MD SOLUÇÕES

CNPJ: 47.446.130/0001-16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.156.803/001-62
ENDEREÇO: QS 303, CONJUNTO 6, Nº 701, TORRE B, SAMAMBAIA-DF.
E-MAIL: MARADSSALAME@GMAIL.COM E MDSOLUCOES.LICITA@GMAIL.COM
TELEFONE: (61) 98439-6849

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90014/2024

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

UASG: 170394

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição do Item	Marca/Modelo	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total R$
1	Refrigerador Frost Free 463 litros, eficiência energética A+++, com desodorizador Active-C Fresh com camadas de carbono, iluminação em LED, painel touch externo e Chiller Box Extra Frio, gaveta com controle de umidade. Acompanha 1 kit bandeja de gelo e 2 bandejas para ovos. LINK DO PRODUTO: https://www.mideastore.com.br/geladeira-frost-free-duplex-463l-slim-cor-branca-midea/p	MIDEA MD-RT645MTA012	17	2.900,00	49.300,00
Valor Total R$					**49.300,00**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA, VALIDADE E PRAZO DE ENTREGA

Valor Total: R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais).

Validade: 60 (sessenta) dias.

Garantia: 12 (doze) meses.

Prazo de Entrega: **60 (sessenta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho**.

Declaramos que nos nossos preços estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e encargos de quaisquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto desta Dispensa Eletrônica.

LOCAL DE ENTREGA

Centro de Suprimento e Material - CESMA

Setor de Áreas Isoladas Sul – SAIS, Quadra 4, Lote 5

Setor Policial Sul/DF, CEP: 70.602-900

Telefone: (61) 3193-0293

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

Banco: BRB

Agência: 283

Conta: 283.003533-4

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Mara Dalila Sampaio Salame

CPF: 011.993.621-66

RG: 2.531.519 SSP-DF

DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DE MENOR

A empresa **MD SOLUÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.446.130/0001-16, DECLARA para os devidos fins do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS ME/EPP

A empresa **MD SOLUÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.446.130/0001-16, DECLARA para os devidos fins que não ultrapassou a receita bruta máxima admitida para o enquadramento de ME/EPP para fins de obtenção dos benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

MARA DALILA SAMPAIO SALAME
01199362166:47446130000116

MARA DALILA SAMPAIO SALAME
01199362166:47446130000116
2024.05.14 16:15:21 -03'00'

Brasília/DF, 14 de maio de 2024.

IMAGENS DO PRODUTO OFERTADO

Proposta e Folder (140905051) SEI 00053-00057127/2024-15 / pg. 3

A+++
SUPEREFICIENTE
MENOR CONSUMO DE ENERGIA

CLASSIFICAÇÃO A+++*

Geladeiras A+++ consomem, no mínimo, **30% menos energia** do que as geladeiras com classificação A.

*De acordo com a classificação de Etiqueta Nacional de Conservação de Energia ENCE

ESPECIFICAÇÕES
DIMENSÃO E PESO
CAPACIDADE 463L

Altura - **188 cm**

Largura - **70 cm**

Largura - **109 cm**
Abertura máxima das portas

Profundidade - **69,1 cm**

Profundidade - **122,3 cm**
Com a porta aberta

Peso líquido - **73,0 kg**

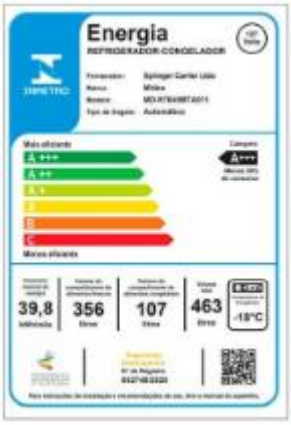

REFRIGERADOR FROST FREE BRANCO 463L MIDEA

O Refrigerador Frost Free Branco 463L Midea vai fazer toda a diferença na sua cozinha. Com eficiência energética A+++, garante mais economia para seu dia a dia. Possui Desodorizador Active-C Fresh com camadas de carbono, que promove alimentos frescos por mais tempo.

Conta com iluminação em LED no refrigerador, painel touch externo e Chiller Box Extrafrio, ideal para frios e bebidas mais geladas. Sua gaveta com controle de umidade independente promove melhor organização e preservação de frutas e verduras. Acompanha 1 kit com bandeja de gelo e 2 bandejas de ovos.

Classificação A+++*:
menos 30% de consumo de energia**

Desodorizador Active-C Fresh:
com camadas de carbono, que promovem alimentos frescos por mais tempo

Iluminação em LED no refrigerador:
mais conforto e praticidade para encontrar os alimentos

Painel touch externo: muito fácil de usar.

Chiller Box Extrafrio: compartimento extrafrio, ideal para frios e bebidas mais geladas.

Paredes mais finas e maior capacidade interna***

Gaveta com controle de umidade independente: permite melhor organização e preservação de frutas e verduras.

Acompanha 1 kit com bandeja de gelo e 2 bandejas de ovos

*De acordo com a classificação de Etiqueta Nacional de Conservação de Energia ENCE. **Comparado com produtos com classificação A.
***Comparado com refrigeradores com as mesmas dimensões.

REFRIGERADOR FROST FREE BRANCO 463L MIDEA

DADOS TÉCNICOS		
Nome	Refrigerador Frost Free Branco 463L Midea	
Fabricante	Midea	
Fornecedor	Springer Carrier LTDA.	
Voltagem (V)	127	220
Código	MD-RT645MTA011	MD-RT645MTA012
Código EAN	7908198004325	7908198004332
Medidas do Produto (LxAxP cm)	70x188x69,1	
Largura (Abertura Máxima das Portas) (cm)	108	
Profundidade com a Porta Aberta (cm)	132,5	
Peso Líquido (kg)	73	71
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	75,5x193x71	
Peso Bruto (kg)	83	82
Empilhamento	3	
Eficiência Energética	Classificação Energética A+++ para ambas voltagens (127V e 220V)	
Classe Climática	T	
Capacidade	463L	
Capacidade Freezer	107L	
Capacidade Refrigerador	356L	
Painel	Touch	
Funções	Super Cool	
Cor Interna	Branco	
Cor Externa	Branco	
Material Interno	HIPS	
Material Externo	PCM	
Número de Portas	2	
Prateleiras	5 (4 no refrigerador e 1 no freezer)	
Gaveta para Frutas e Legumes	Sim (1)	
Chiller Box	Sim (1)	
Bandeja de Ovos	Sim (2)	
Kit Bandeja de Gelo	Sim (1)	
Desodorizador	Sim	
Trava de Segurança	Sim (apenas para o painel de controle de temperatura)	
Potência de Degelo (W)	260W	215W
Tipo de Degelo	Automático	
Agente Expansor	Ciclopentano	
Gás Refrigerante	R600a	
Massa Total de Fluído Refrigerante (g)	58	
Consumo Aproximado de Energia	39,8 kWh/mês	41,7 kWh/mês
Máxima Retenção sem Energia (h)	10	
Frequência (Hz)	60	
Tipo de Tomada (A)	10	
Itens Inclusos na Embalagem	1 refrigerador, 1 manual, 1 kit bandeja de gelo e 2 bandejas de ovos.	

GARANTIA

Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao consumidor. São 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pela Midea.
A MIDEA CARRIER concederá, no COMPRESSOR, garantia de 10 (dez) anos, contados a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

http://www.midea.com/br/assistencia-tecnica

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005

Fevereiro/2022

Manual do Usuário

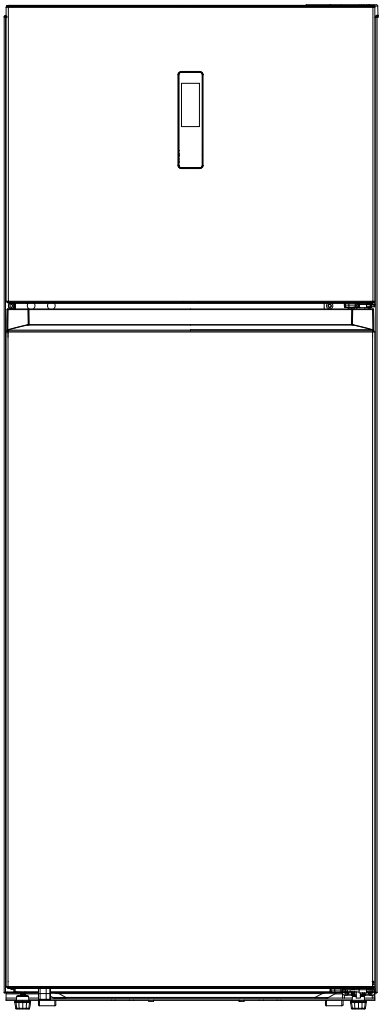

REFRIGERADOR TOP FREEZER

411 & 463 LITROS

MD-RT580MTA / MD-RT645MTA

Midea®

Obrigado por escolher a **Midea**!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones ou pelo site abaixo.

Midea

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

https://www.midea.com/br/contato/

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens. Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você:

http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento

Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!

CONTEÚDO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 4

1 - SEGURANÇA 5
- 1.1 - Medidas Importantes de Segurança 5

2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES 8
- 2.1 - Identificação das Peças 8
- 2.2 - Características Técnicas Gerais 9
- 2.3 - Acessórios 9
- 2.4 - Dimensões do Produto 10

3 - INSTALAÇÃO 11
- 3.1 - Instalação no Local 11
- 3.2 - Espaçamentos Mínimos para Instalação 12
- 3.3 - Nivelamento e Ajuste dos Pés 13
- 3.4 - Ajuste dos Compartimentos da Porta 13
- 3.5 - Instruções para Instalação Elétrica 14

4 - OPERAÇÃO 15
- 4.1 - Detalhamento do Painel de Controle 15

5 - UTILIZAÇÃO 16
- 5.1 - Recomendações Gerais 16
- 5.2 - Primeiro Uso 16
- 5.3 - Ajuste da Temperatura 16
- 5.4 - Armazenamento de Alimentos 16
- 5.5 - Gaveta de Frutas e Verduras 17
- 5.6 - Controle de Temperatura Manual 17
- 5.7 - Bandeja de Gelo 18

6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO 19
- 6.1 - Limpeza do Aparelho 19
- 6.2 - Formação de Gotículas de Gelo 19
- 6.3 - Substituição do LED 19
- 6.4 - Bandeja Coletora de Água 20
- 6.5 - Mudança de Local 20
- 6.6 - Períodos de Ausência 20
- 6.7 - Ruídos de Funcionamento 21

7 - CÓDIGOS DE ERRO 21

8 - SOLUÇÕES DE PROBLEMAS 22

9 - DICAS PARA ECONOMIA DE ENERGIA 24

Proposta e Folder (14603081) SEI 00003-00007127/2024-15 / pg. 10

Midea

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu aparelho foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso, instalação e manutenção. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento deste e, mais importante, garantir a sua segurança.

Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: *http://www.midea.com/br*.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

NOTA Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

IMPORTANTE Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, evitando práticas inseguras, as quais podem resultar em danos a pessoas ou a propriedade, mas também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

PERIGO Indica ao usuário procedimentos que requerem maior atenção. São recomendações e advertências que devem ser consideradas para garantir a segurança e integridade física dos usuários ou a sua propriedade.

PERIGO

Ao descartar o aparelho, as tampas devem ser retiradas. Refrigeradores que estejam fora de operação podem apresentar perigo iminente, especialmente a crianças, pois, ao brincarem com o produto, podem ficar presas em seu interior, com risco grave de falta de ar e até mesmo de um acidente fatal. Verifique na página 2 como realizar o correto descarte.

Proposta e Folder (14890565_1) SEI 00053-0005...127/2024-15 / pg. 11

1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu aparelho leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir riscos de acidentes, tais como; choque elétrico, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho:

NOTA

Não utilize o aparelho para outros fins além dos indicados neste Manual, o uso indevido poderá implicar em riscos potenciais aos usuários. Utilize-o apenas em conformidade com as instruções fornecidas neste Manual.

PERIGO

- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável. Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também dos perigos do uso inapropriado do aparelho.
- Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.
- Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- A fim de evitar acidentes, tais como choque elétrico, não mergulhe o cabo de alimentação ou o plugue em água ou em qualquer outro líquido.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

IMPORTANTE

- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
- NUNCA permita que o cabo de alimentação toque superfícies quentes, pontiagudas ou cortantes. Não coloque objetos sobre o cabo nem exerça tração nele. Sempre deixe o cabo livre durante o funcionamento.
- Fique atento para que o cabo de alimentação não esteja dobrado ou pressionado por algum móvel ou pelo próprio aparelho.
- Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.
- Se o plugue fornecido com o aparelho não for adequado à tomada, não modifique-o, procure um eletricista qualificado para que faça a instalação de uma tomada apropriada.
- Evite manusear o aparelho e o cabo de alimentação com os pés e as mãos úmidos e/ou pés descalços.

NOTAS

- Mantenha o aparelho sempre limpo e higienizado a fim de prolongar sua vida útil.
- Retire o plugue da tomada sempre que for fazer limpeza ou manutenção, após finalizar a limpeza recoloque todos os componentes no refrigerador antes de ligá-lo.
- Em caso de mau funcionamento ou se observar fumaça desligue ou desconecte o plugue da tomada e contate o SAC Midea.

Proposta e Folder (14803061) SEI 00000-0000000/2021-15 / pg. 12

1.1 - Medidas Importantes de Segurança (continuação)

IMPORTANTE

- Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
  - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
  - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
  - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
  - Cantinas e ambientes não comerciais similares.
- Não instale o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor. Instale em um local seco para evitar danos, umidade ou ferrugem.
- Instale seu aparelho em um piso que seja resistente o suficiente para suportá-lo, inclusive quando este estiver totalmente cheio.
- Não coloque objetos ou recipientes com líquido em cima do aparelho para evitar choques elétricos e danos ao aparelho.

NOTAS

- Não exerça pressão sobre qualquer componente do aparelho, como por exemplo sobre as portas, para evitar que se deformem.
- Não armazene nem use este aparelho em ambientes externos (ao ar livre).
- Não é recomendado armazenar remédios, sangue ou produtos biológicos.
- Não é recomendável armazenar por tempo excessivo bebidas ou recipientes fechados no freezer, pois as garrafas podem rachar e ocasionar problemas.
- Não armazene produtos químicos ou medicamentos no refrigerador, a fim de evitar contaminação dos alimentos.
- Alimentos em grande quantidade irão diminuir a eficiência de refrigeração do aparelho. Atente-se em carregá-lo aos poucos, a fim de não prejudicar o seu funcionamento.
- É normal que o condensador, o compressor e as laterais do aparelho apresentem temperaturas elevadas.

PERIGO

- Não guarde substâncias inflamáveis, como por exemplo, éter, benzina, gases e colas dentro do aparelho.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste aparelho
- Não respingue água ou outros líquidos sobre o aparelho, pois poderá causar mau funcionamento ou choques elétricos.
- Não instale o aparelho perto de um ponto de gás.

IMPORTANTE

- Tenha o cuidado em não colocar as mãos sob o aparelho, podem existir arestas que venham a causar ferimentos.
- Os espaços entre as portas é pequeno, tenha cuidado para não colocar as mãos nesta área, evitando machucar os dedos.
- Caso ocorra a deformação de alguns dos componentes, o bom funcionamento do aparelho ficará comprometido.
- O sistema de refrigeração do aparelho pode ser danificado caso o mesmo for posicionado horizontalmente.

Proposta e Folder (14859505_1) SEI 00053-00057127/2024-15 / pg. 13

IMPORTANTE

- Não utilize equipamentos mecânicos ou outras formas para acelerar o processo de degelo que não sejam especificadas pelo fabricante.
- Não utilize ferramentas elétricas dentro dos compartimentos de armazenagem de comida, a não ser que sejam recomendadas pelo fabricante.
- O uso de acessórios não recomendados pela Midea pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.

PERIGO

- Não danifique o circuito do refrigerante.
- Em caso de vazamento de gases ou outros gases inflamáveis desligue a válvula de gás e abra as portas e janelas. Não desligue da tomada o refrigerador ou outros aparelhos, pois a faísca elétrica pode causar fogo.

IMPORTANTE

- Este aparelho só pode ser inclinado para o lado direito (visto de frente). Caso inclinado para outros lados que não seja este, o aparelho poderá ser danificado. A inclinação máxima permitida durante o transporte do aparelho é 45°.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas. Contate o SAC Midea para realizar um exame, reparo ou ajuste.

NOTAS

- A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.
- O gabinete do aparelho pode emitir calor durante a operação especialmente no verão. Isso é causado pela radiação do condensador, e é um fenômeno normal.
- Não utilize estabilizador ou “No-break” de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o refrigerador.
- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, mantenha-o na posição normal de funcionamento por, aproximadamente, 2 horas. Isto reduzirá a possibilidade de mau funcionamento devido ao manuseio ocorrido durante o transporte.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Proposta e Folder (140003061) SEI 00003-...2024-15 / pg. 14

2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

2.1 - Identificação das Peças

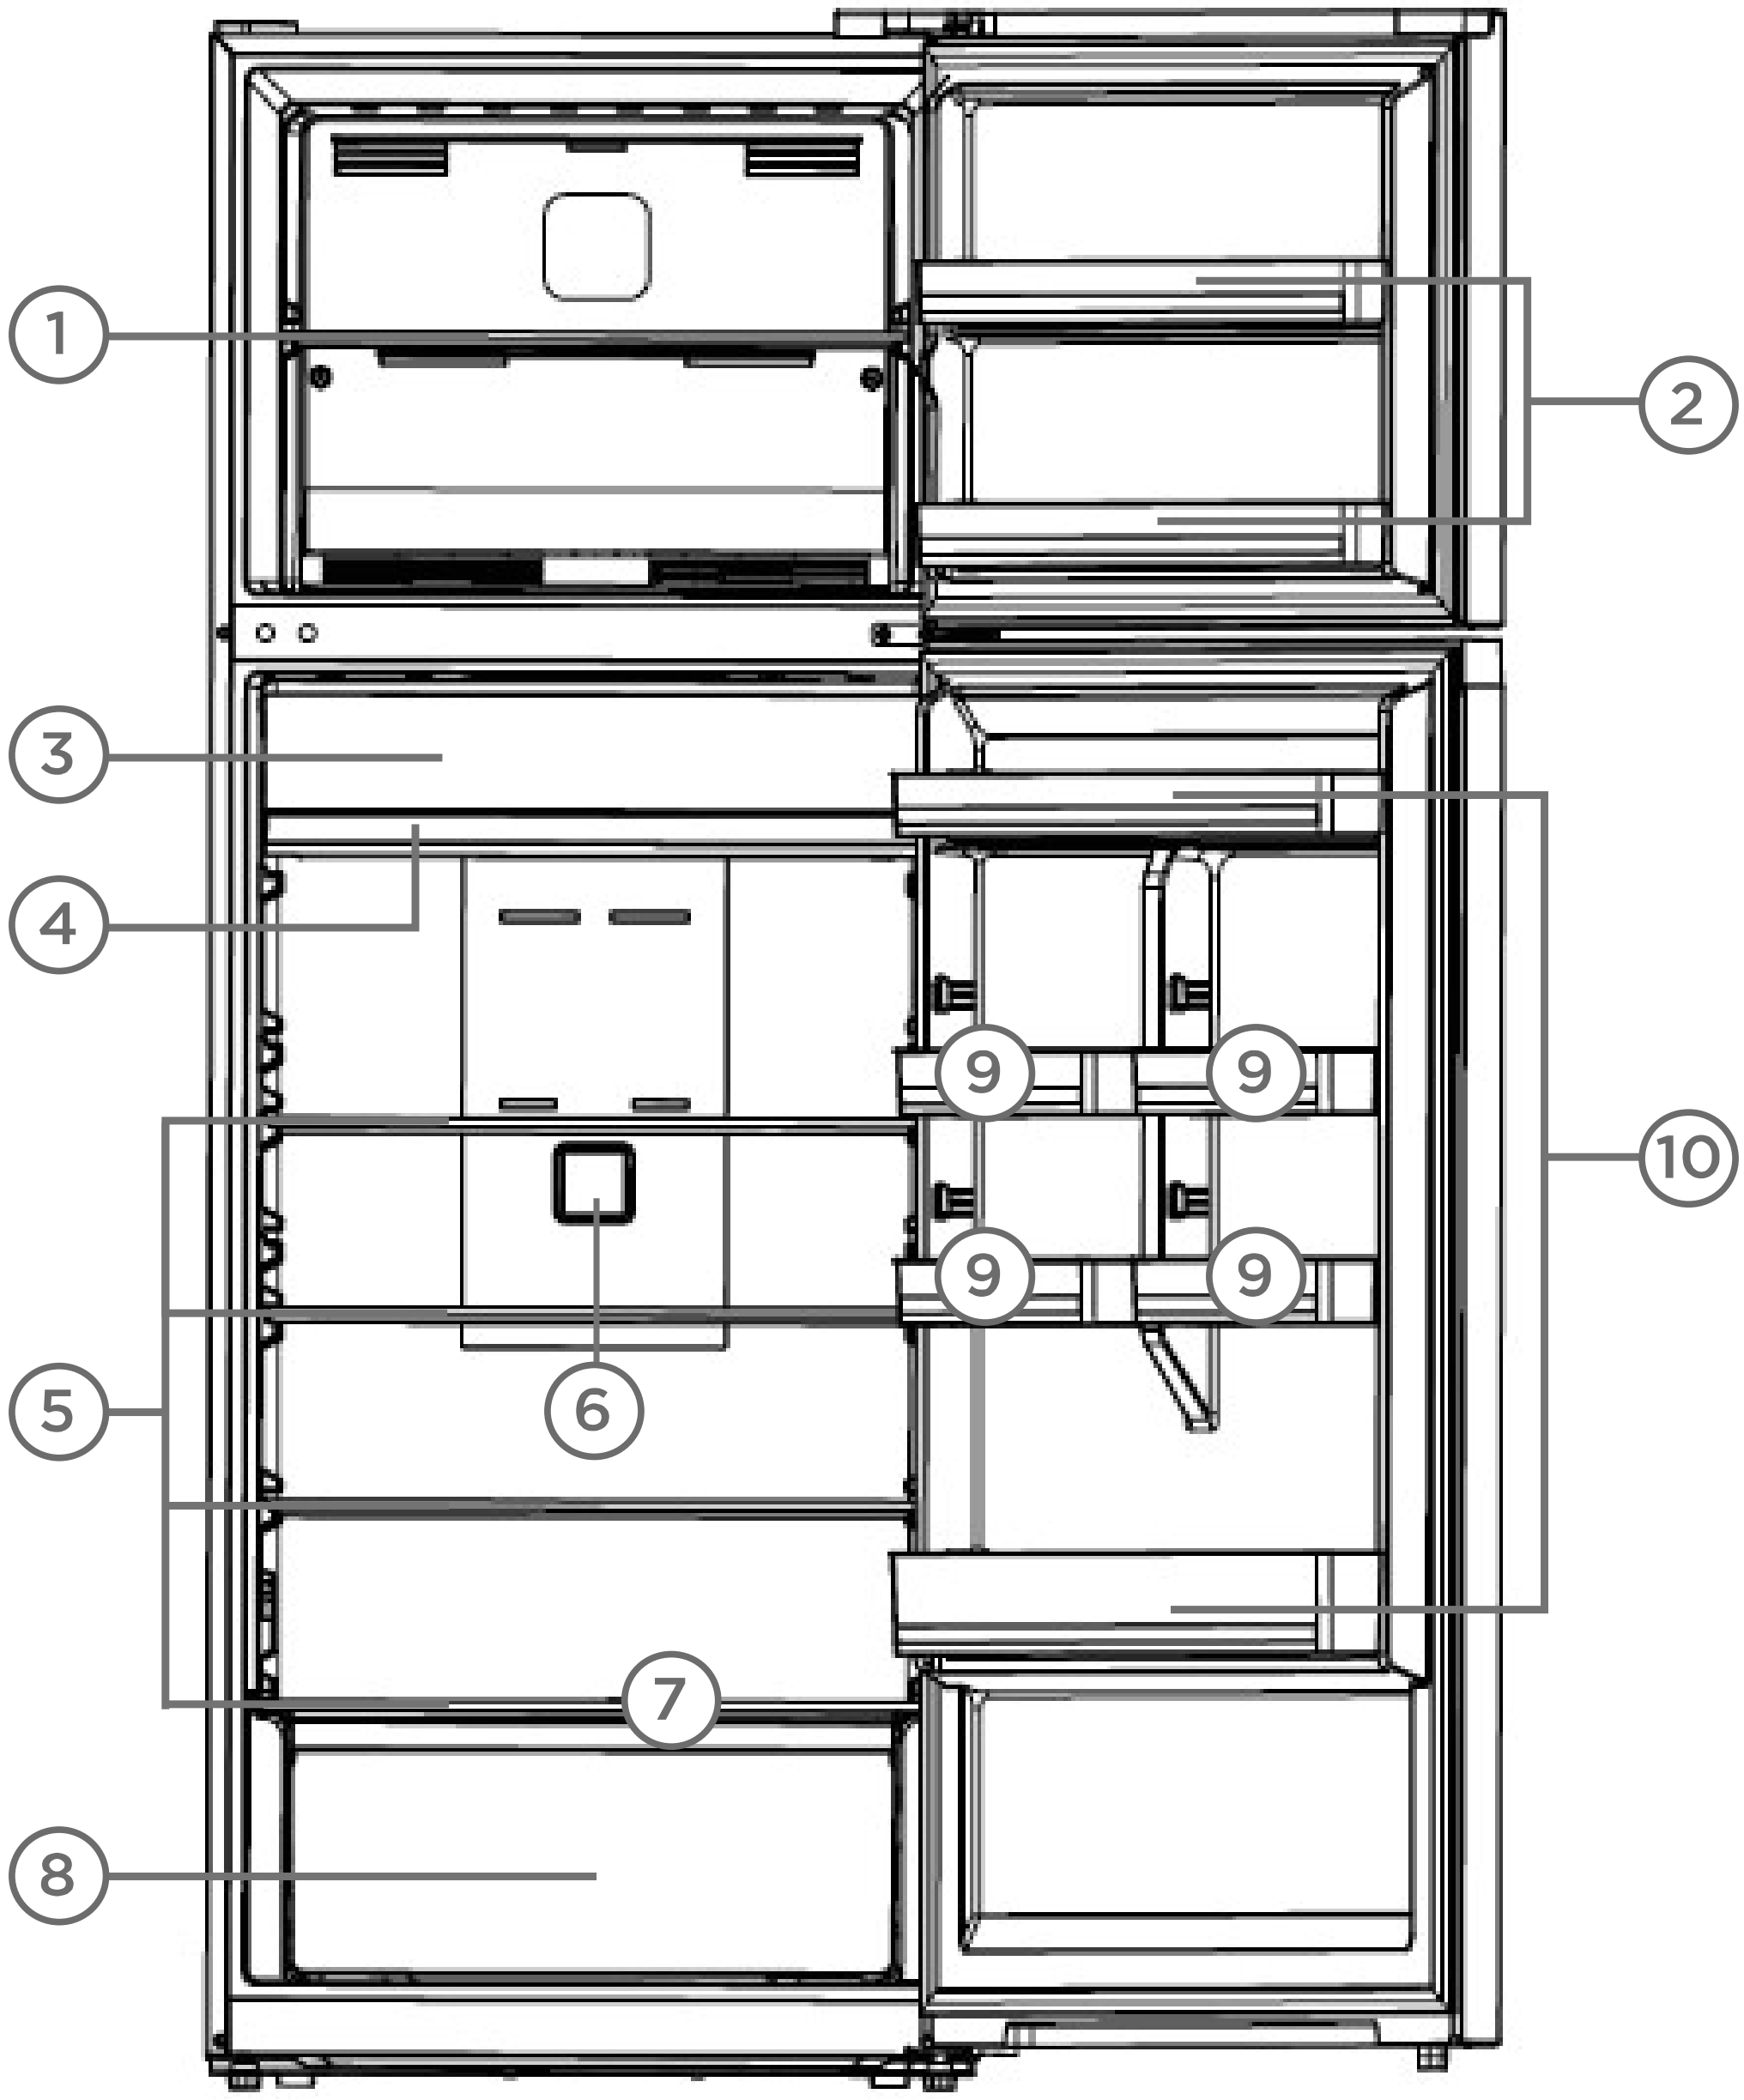

Freezer

1. Prateleira de vidro do freezer
2. Prateleiras da porta do freezer

Refrigerador

3. Compartimento extra frio
4. Damper
5. Prateleiras de vidro do refrigerador
   Modelo MD-RT580MTA: 3 Prateleiras
   Modelo MD-RT645MTA: 4 Prateleiras
6. Desodorizador
7. Controle de umidade da gaveta
8. Gaveta de frutas e verduras
9. Prateleiras adapta fácil
   Modelo MD-RT580MTA: 2 Prateleiras
   Modelo MD-RT645MTA: 3 Prateleiras
10. Prateleiras da porta do refrigerador

Proposta e Folder (14896955_1) SEI 00052.000087/2024-15 / pg. 15

2.2 - Características Técnicas Gerais

MODELO MD-RT_	580MTA461 580MTA011 580MTA281	580MTA462 580MTA012 580MTA282	645MTA461 645MTA011 645MTA281	645MTA462 645MTA012 645MTA282
Tensão (V)	127	220	127	220
Capacidade (L) Capacidade do refrigerador Capacidade do congelador Armazenamento Total	304 107 411		356 107 463	
Frequência (Hz)	60			
Corrente (A)	1,6	1,2	1,6	1,2
Potência máxima da lâmpada (W)	4			
Classe climática	T			
Tipo de refrigerante	R600a			
Massa total de refrigerante (g)	58			
Agente expansor	Ciclopentano			
Potência de degelo (W)	215			
Tipo de Degelo	Automático			
Massa do Produto (Peso) (kg)	67,5	67	73	71
Dimensões do produto (LxAxP) (mm)	700 x 1723 x 691		700 x 1880 x 691	

* ***46:** aço escovado / **01:** branco / **28:** jazz black*

2.3 - Acessórios

1. Porta ovos (x2)
2. Kit Bandeja de Gelo

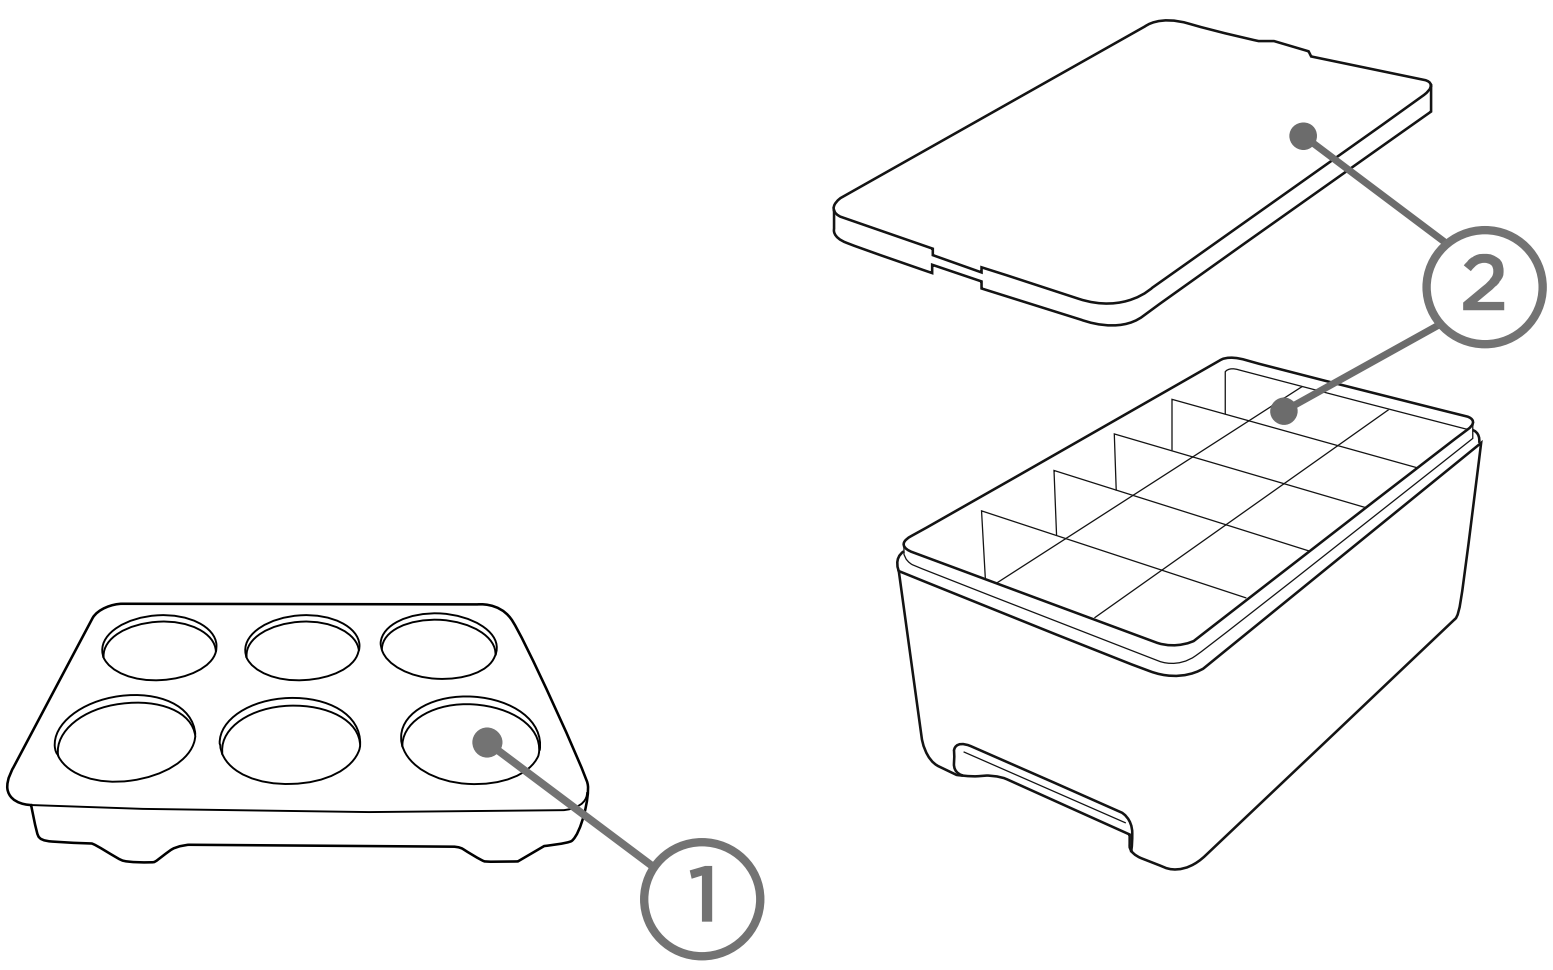

Proposta e Folder (140903061) SEI 00053-00037127/2024-15 / pg. 16

2.4 - Dimensões do Produto

Vista Frontal

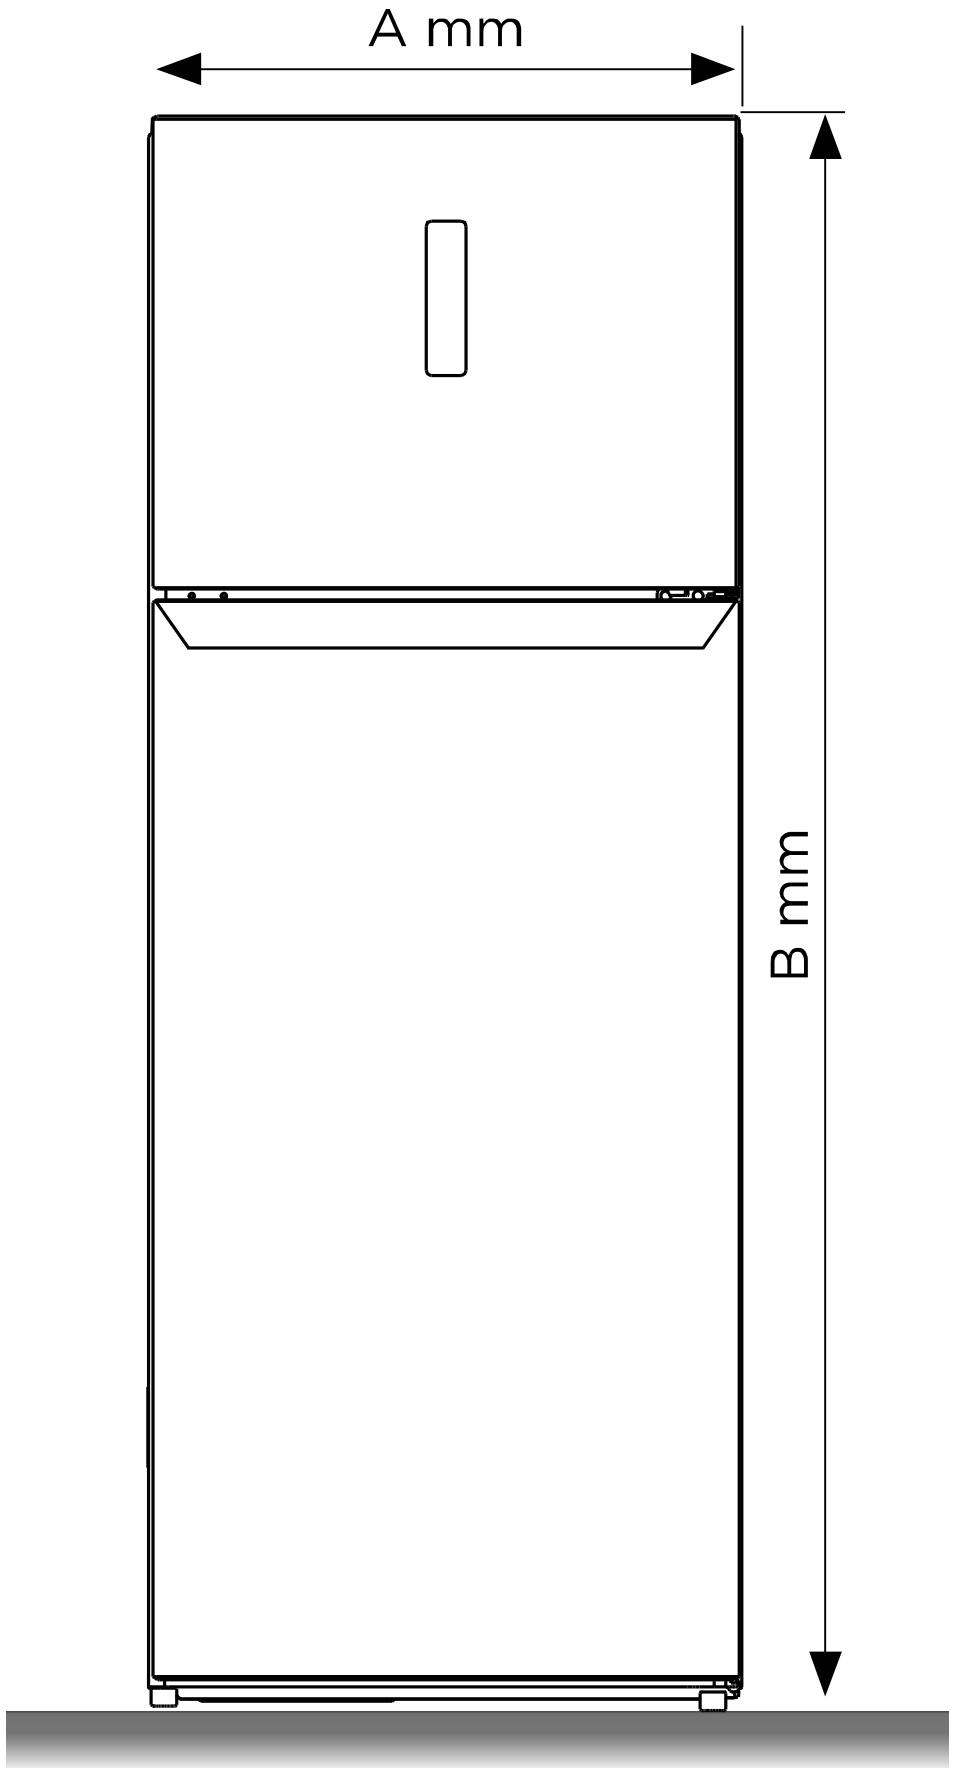

Vista Lateral

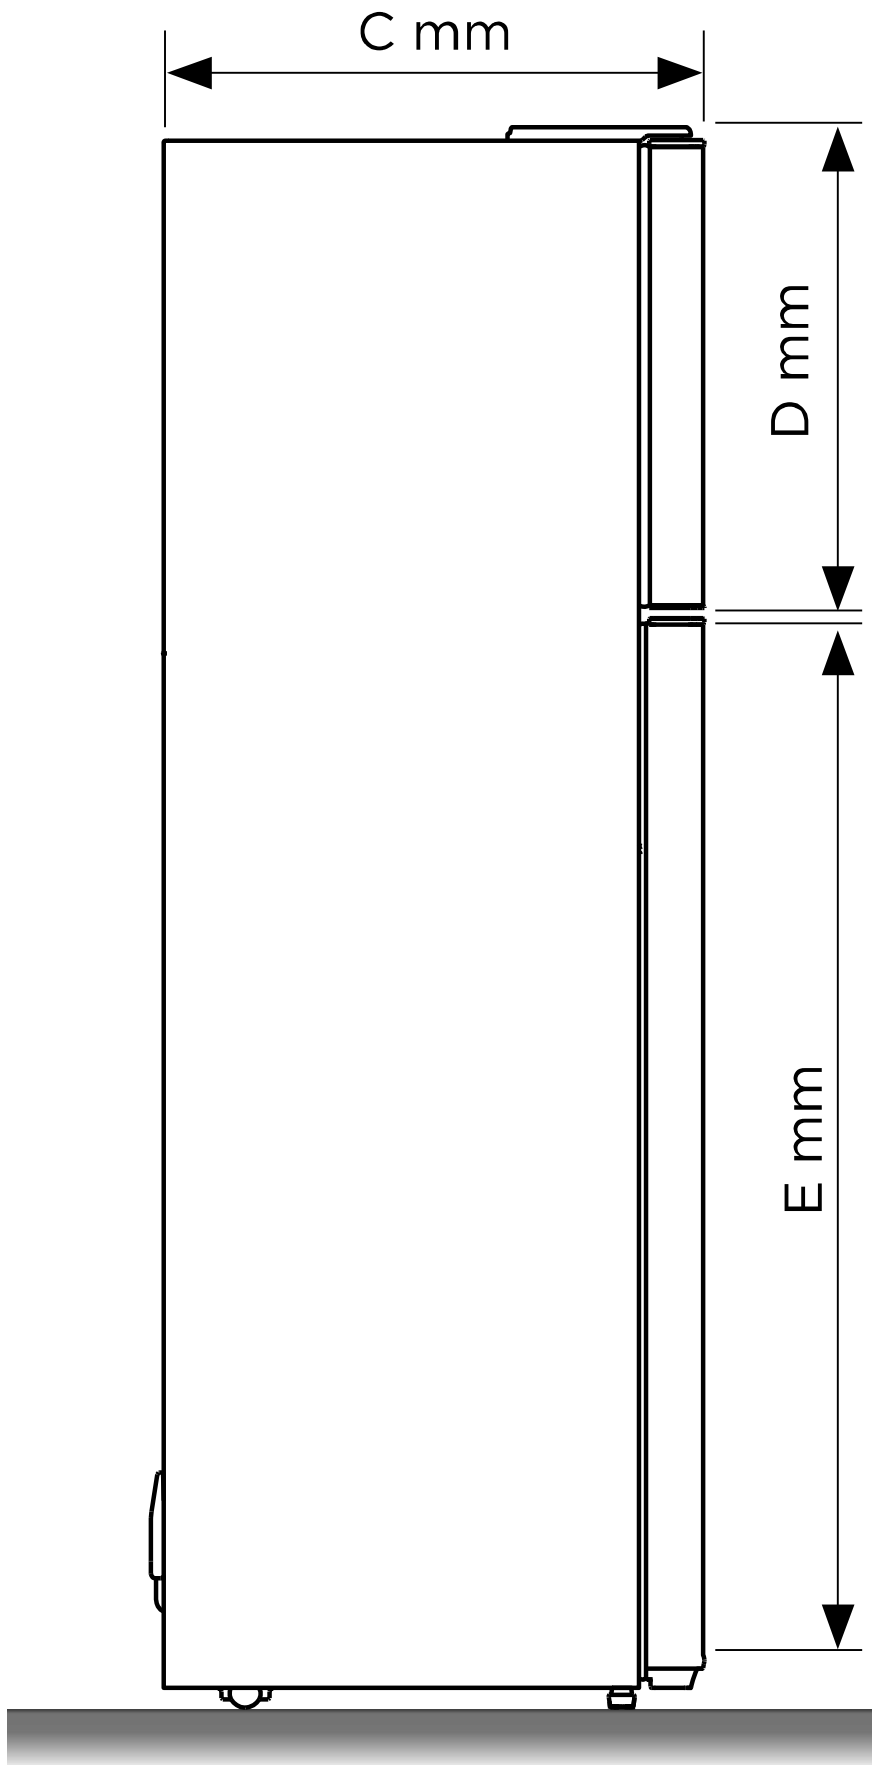

Vista Superior

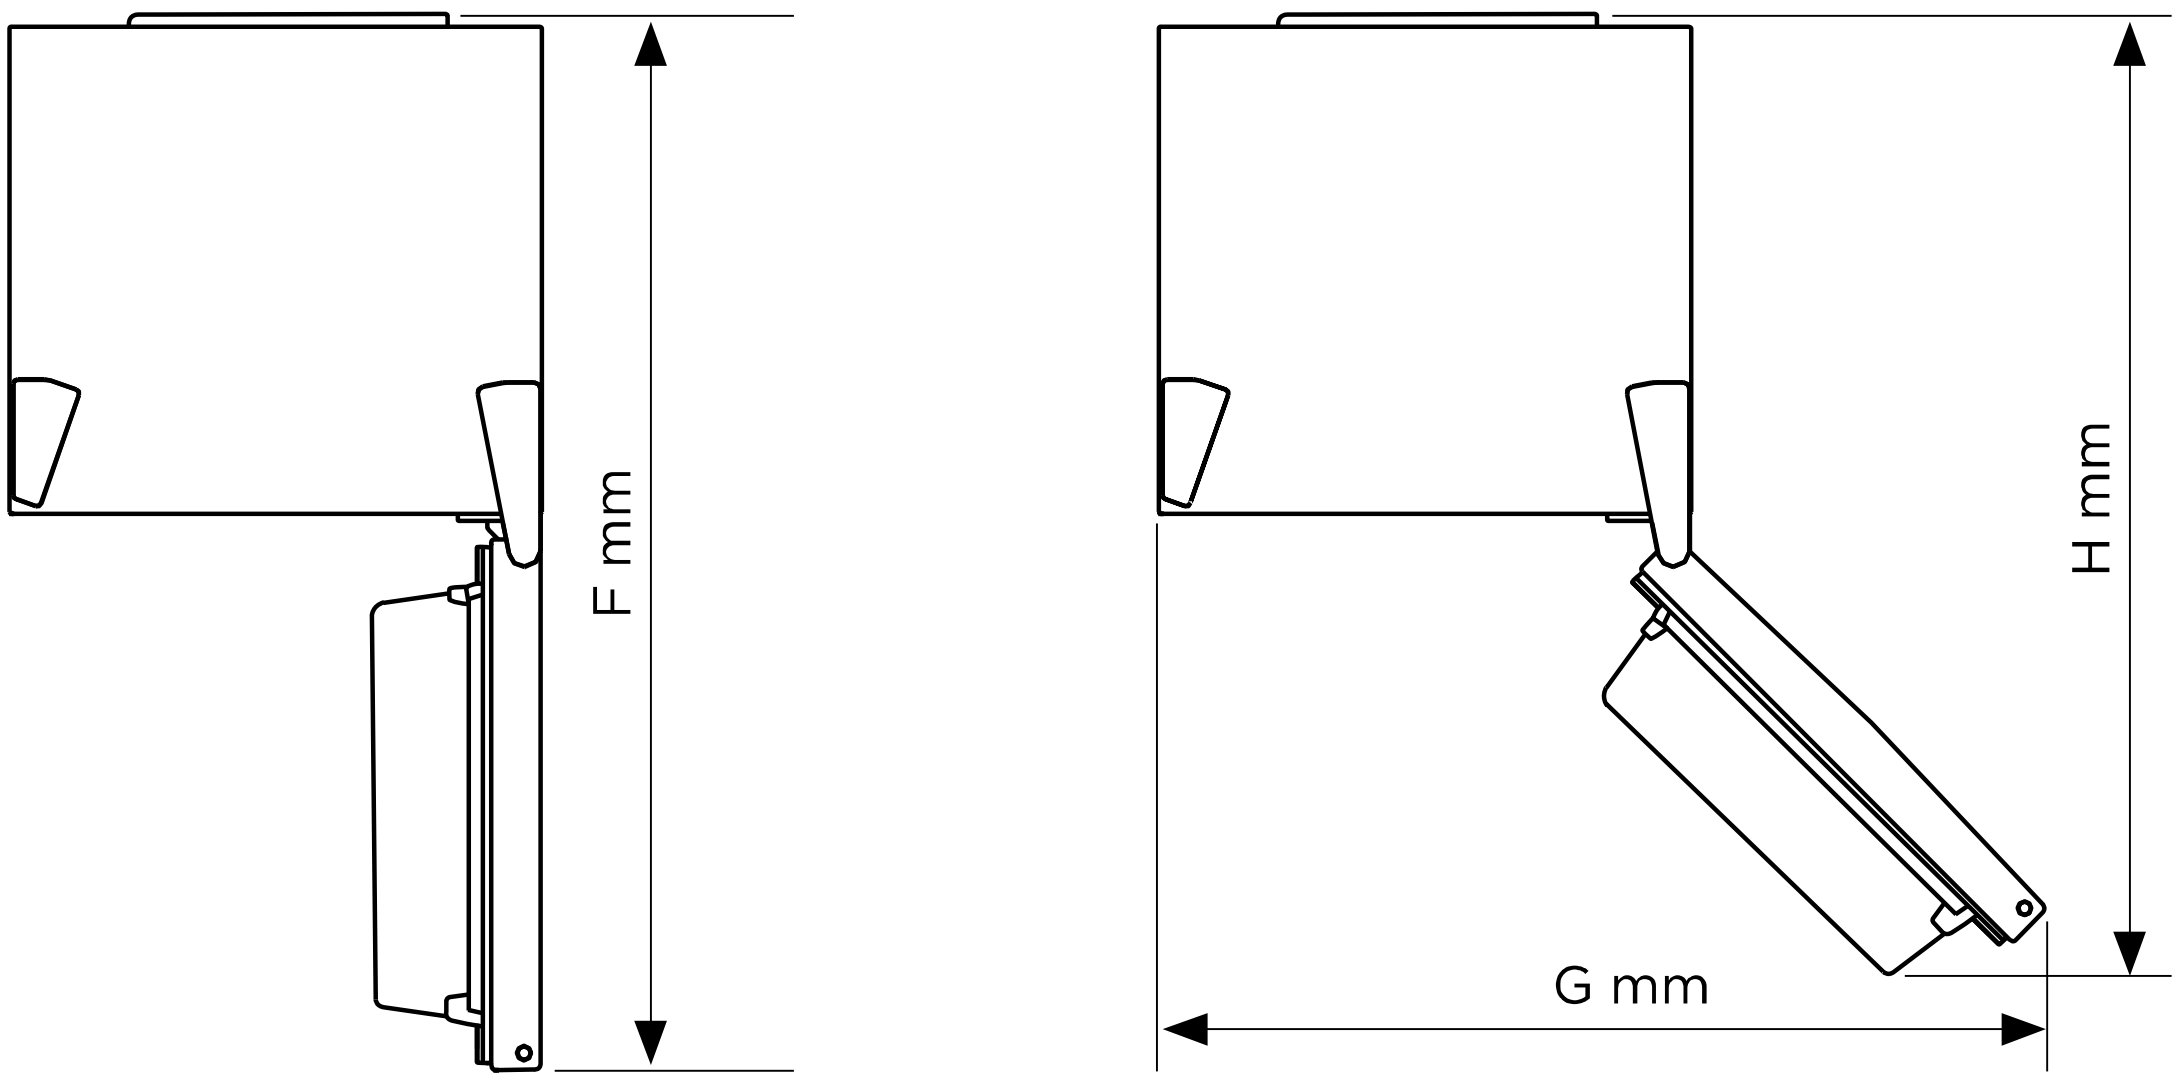

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H
MD-RT580MTA	700	1723	691	403	1320	1320	1090	1090
MD-RT645MTA	700	1880	691	560	1320	1320	1090	1223

**Medidas em mm*

Proposta e Folder (24... SEI ... / pg. 17

3 - INSTALAÇÃO

3.1 - Instalação no Local

1. Retire as embalagens externa e interna que envolvem seu aparelho. Para facilitar, recomenda-se que a instalação seja feita por 2 pessoas.
2. Evite colocar o aparelho em áreas úmidas.
3. Instale o aparelho afastado da luz solar direta e de fontes de calor (fogões, aquecedores, etc.). A luz solar direta pode afetar a pintura do aparelho e fontes de calor podem elevar o consumo de energia. Uma temperatura ambiente extremamente baixa também pode fazer com que o aparelho não opere corretamente.

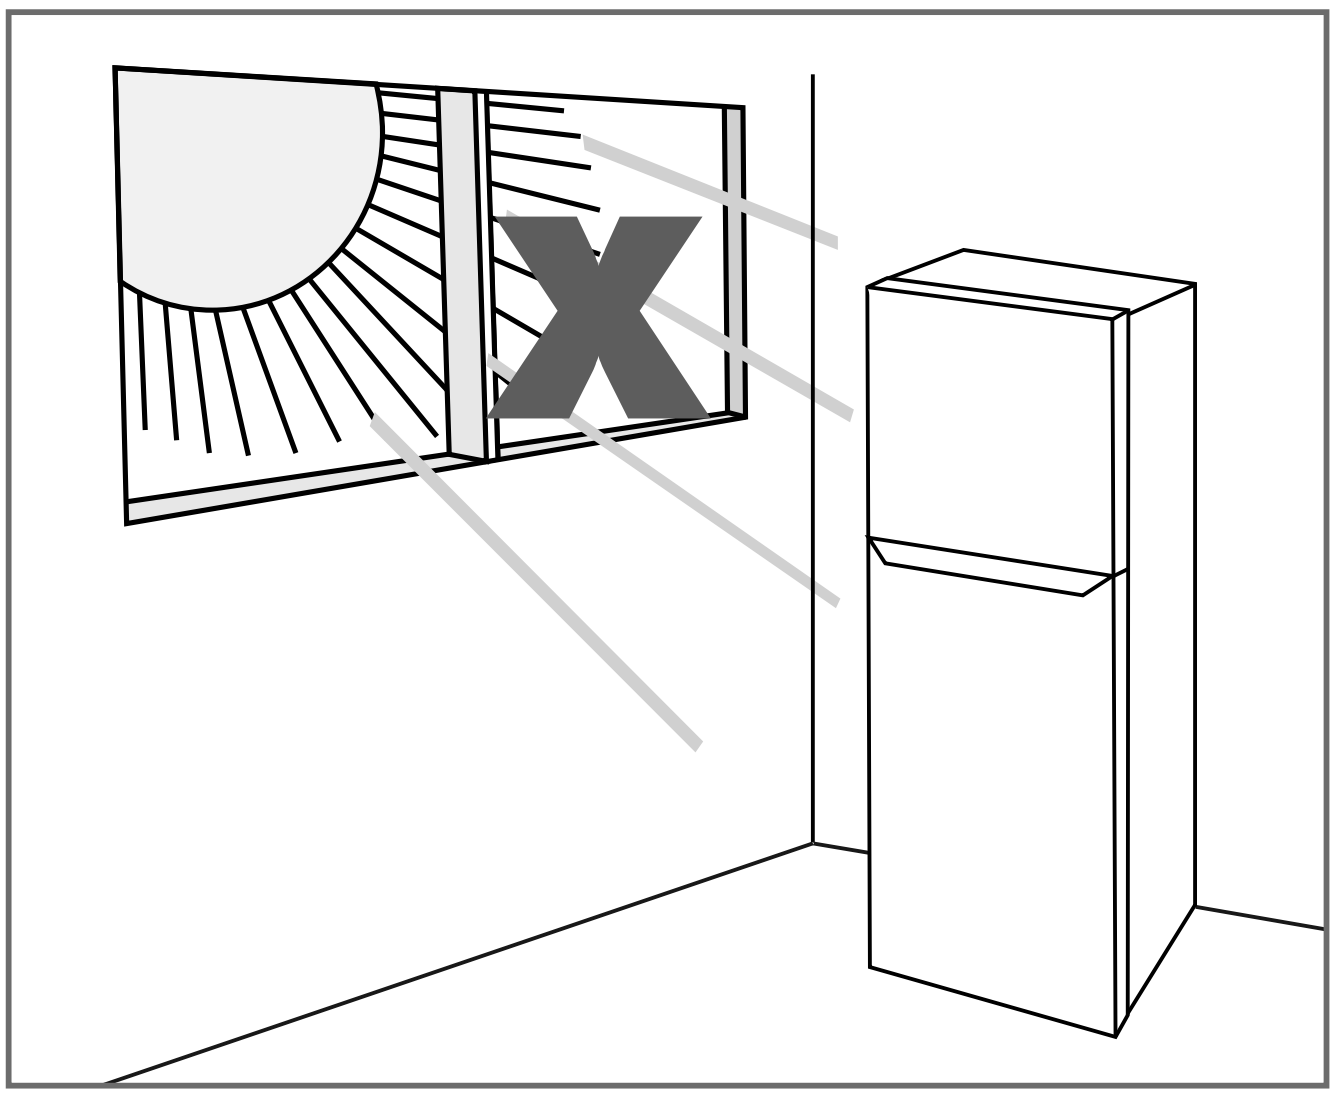

NOTA

Ao transportar/deslocar o aparelho, se houver inclinação deste, aguarde pelo menos 2 horas antes de ligá-lo novamente. Isto reduzirá a possibilidade de mau funcionamento devido ao manuseio ocorrido durante o transporte.

4. Este aparelho deve ser instalado em um local plano e nivelado - veja o procedimento de ajuste dos pés no subitem *3.3 - Nivelamento e Ajuste dos Pés*, próximo à uma tomada elétrica adequada.
5. Não exerça nenhuma pressão sobre qualquer componente do aparelho, como por exemplo sobre à porta, para evitar que se deformem.
6. Instale seu aparelho em um piso que seja resistente o suficiente para suportá-lo, inclusive quando este estiver totalmente cheio.
7. Na escolha do local para instalação, considere os espaçamentos recomendados conforme o subitem 3.2 - *Espaçamentos Mínimos para Instalação*.

IMPORTANTE

- Mantenha aberturas para ventilação nas imediações do equipamento, livres de obstruções.
- Não é possível alterar o lado de abertura da porta do refrigerador. Não tente realizar a inversão da porta por conta própria.

PERIGO

Risco de choque elétrico!

Não conecte o plugue do aparelho na tomada antes de finalizar a instalação.

Proposta e Folder (149093061) SEI 00053-00037127/2024-15 / pg. 18

3.2 - Espaçamentos Mínimos para Instalação

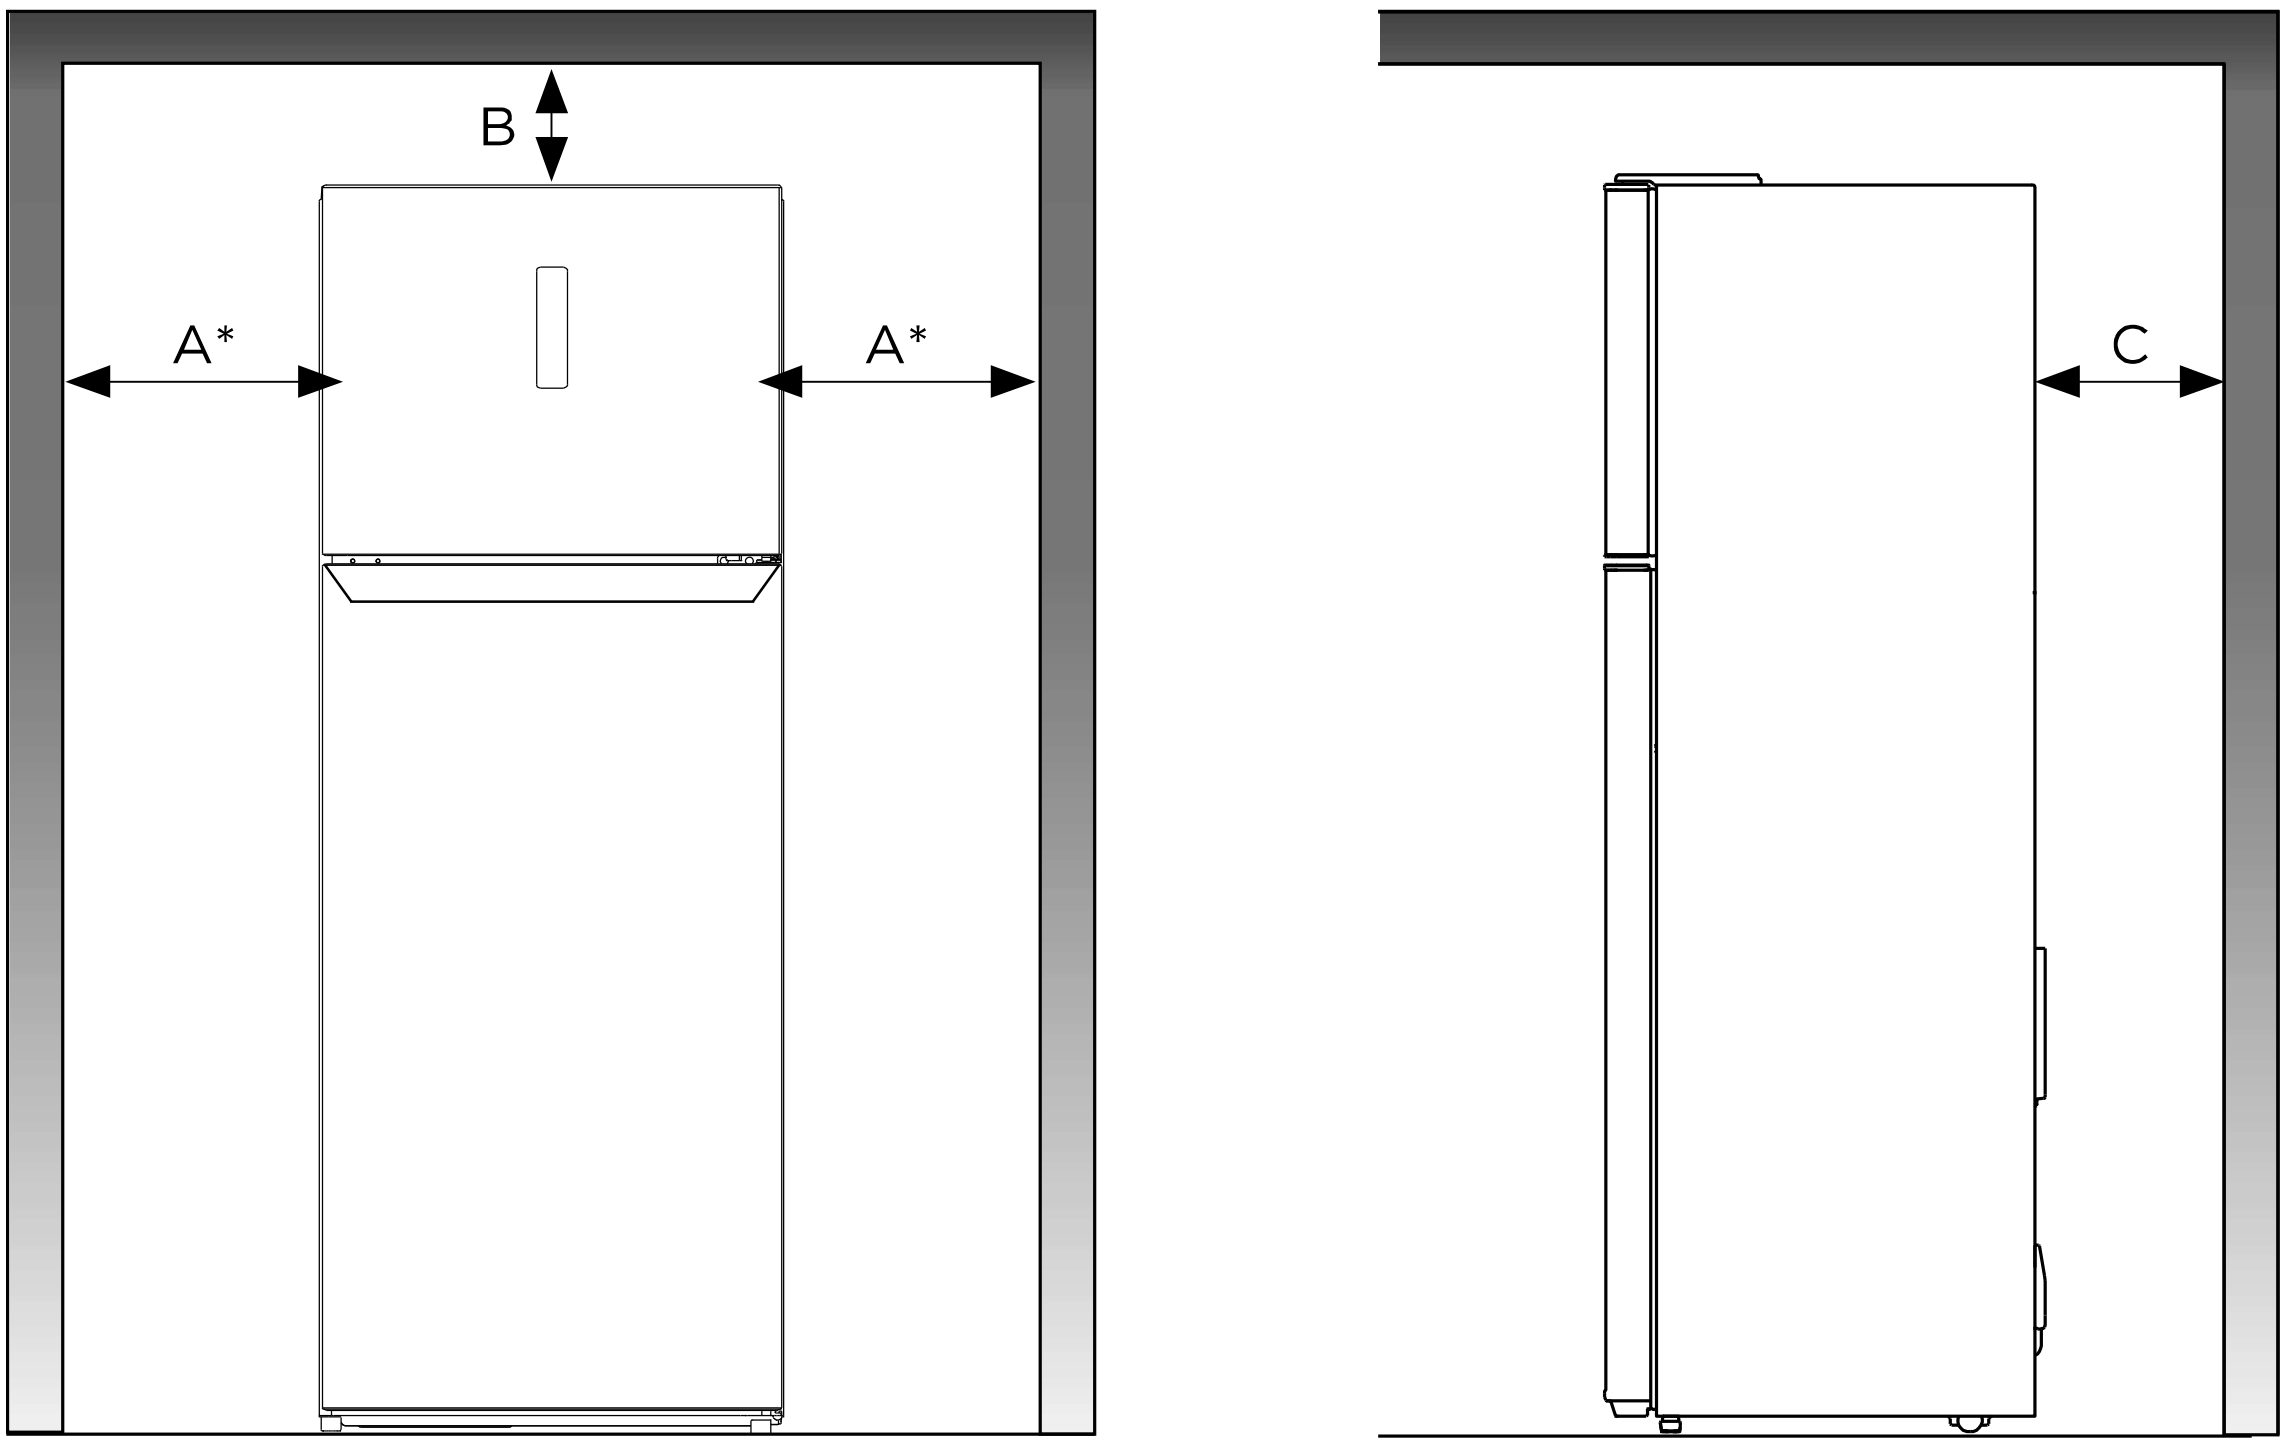

	A*	B	C
Distância Mínima (mm)	100	30	100

* O espaçamento (A) é referente a lateral do aparelho (profundidade), não é considerado a abertura da porta. Ver NOTA na sequência.

NOTA

A porta do refrigerador possui uma abertura total de aproximadamente 125°. Lembre-se de considerar as dimensões do aparelho, evitando que haja qualquer obstrução para abertura da mesma.

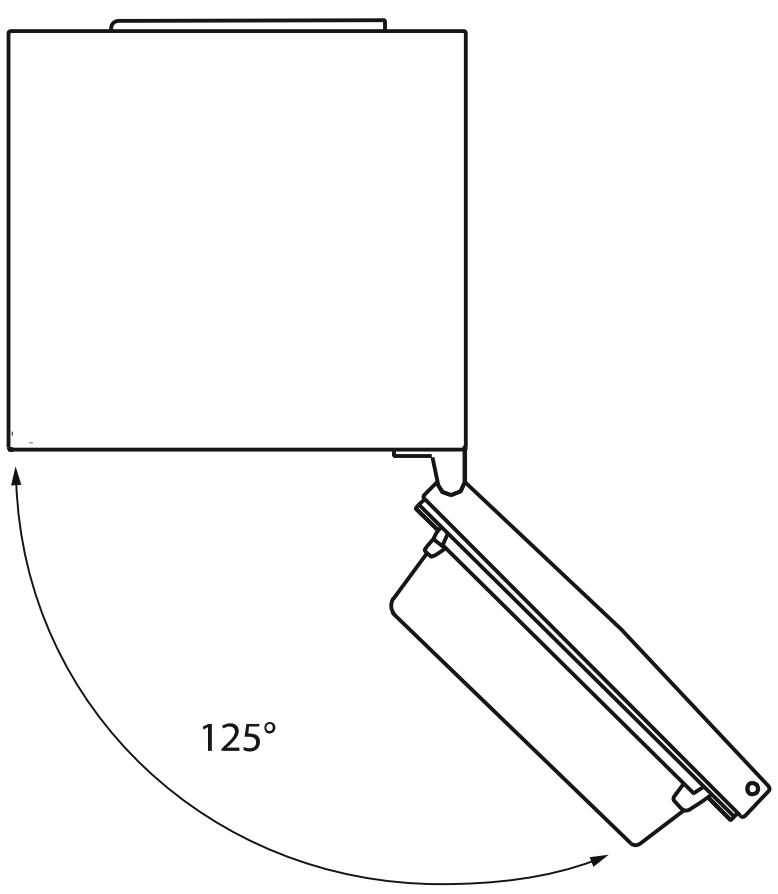

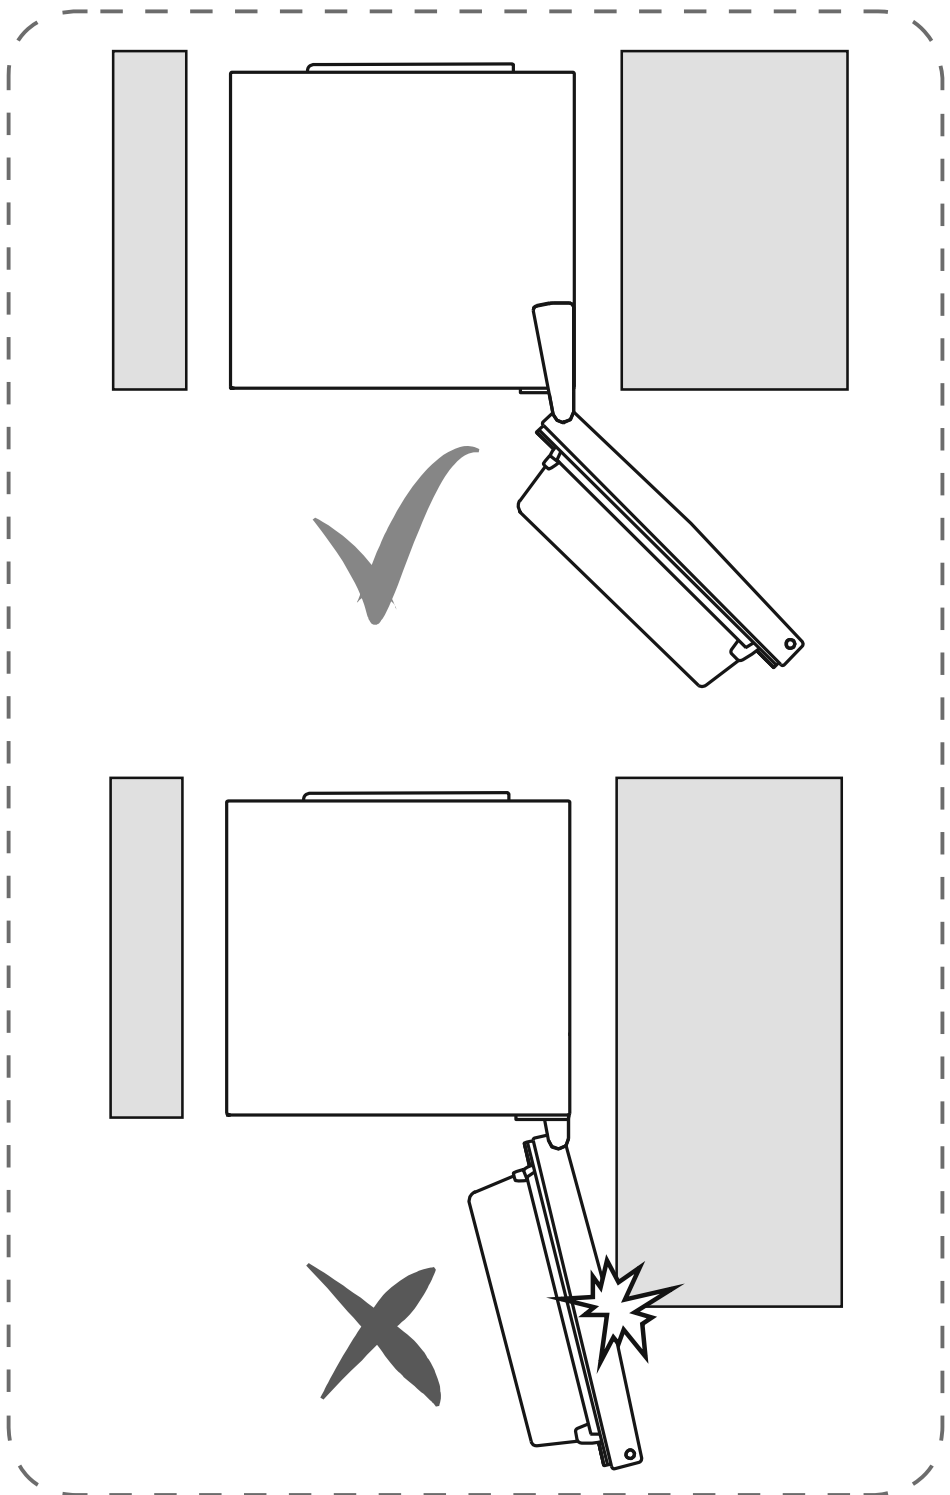

3.3 - Nivelamento e Ajuste dos Pés

Após posicionado no local desejado, verifique a estabilidade e o nivelamento do aparelho. O refrigerador possui 2 pés frontais ajustáveis, um no lado direito e outro no lado esquerdo. O aparelho deve ficar estável quando os dois pés estiverem encostados no chão.

1. Antes de fazer o ajuste, verifique se o refrigerador está fora da tomada.
2. Gire os pés niveladores para a esquerda para levantar o refrigerador, ou para a direita para baixar o refrigerador.

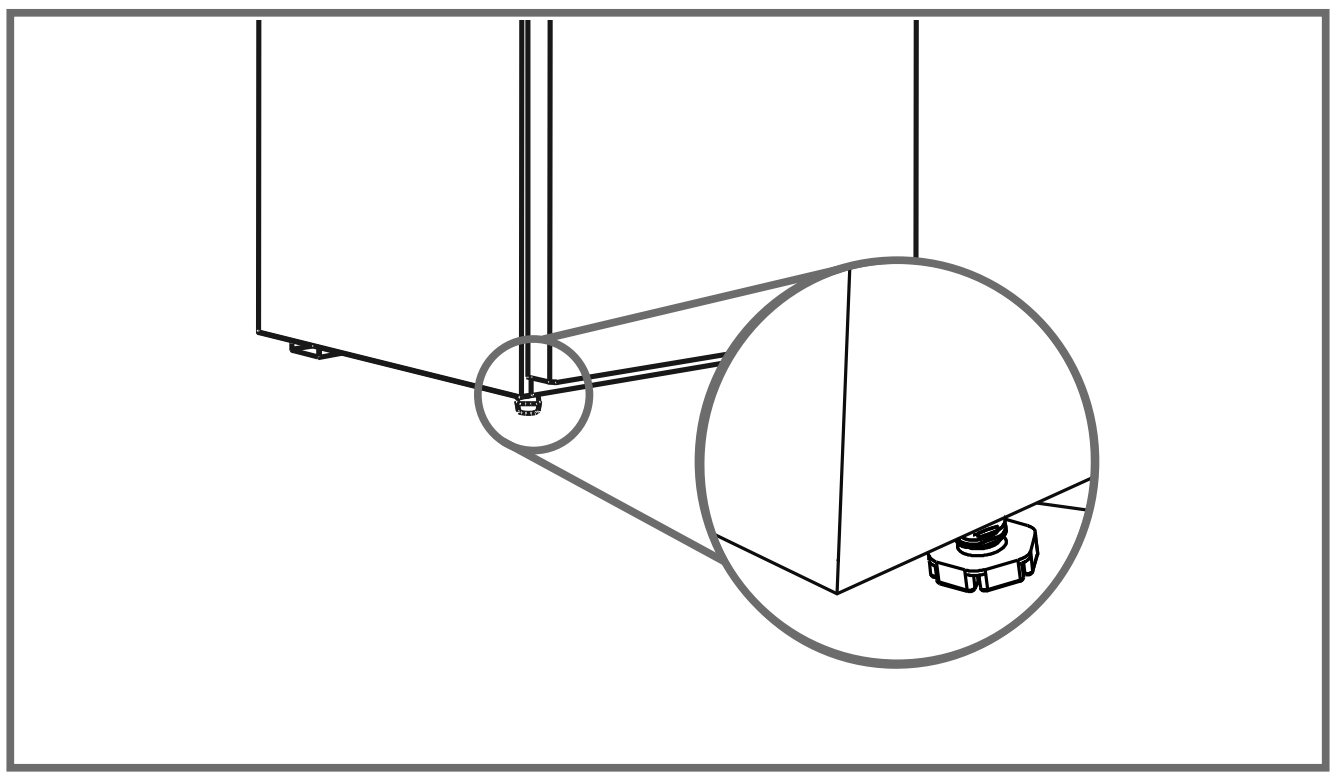

NOTA

Certifique-se de que o aparelho ficou nivelado e estável. Sempre que for mover o refrigerador, ajuste seus pés para que não toquem no chão. Essa medida facilita o deslocamento do mesmo. Para travá-lo novamente basta girar os pés até que eles entrem em contato com o chão.

NOTA

Para que a porta feche com mais facilidade, deve-se ajustar os pés do refrigerador para a esquerda, elevando a parte frontal.

3.4 - Ajuste dos Compartimentos da Porta

Os compartimentos da porta, possuem vários níveis de altura, podendo ser alterados de acordo com as necessidades do consumidor.

1. Para retirar o compartimento, puxe-o para cima até sair completamente do encaixe, conforme a figura ao lado.
2. Para recolocá-lo, escolha um nível de altura e coloque-o no encaixe escolhido, empurrando até que encaixe perfeitamente.

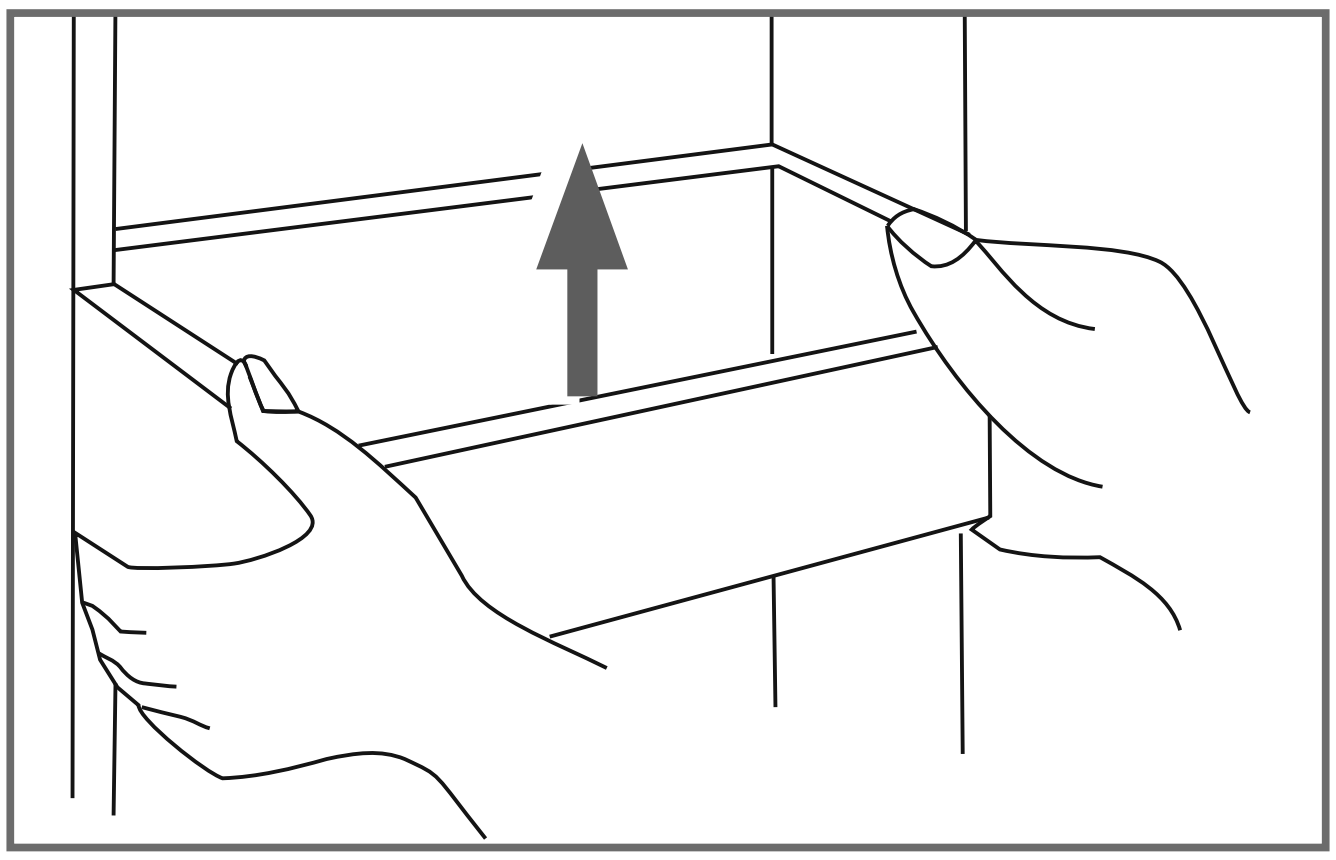

Proposta e Folder (14903091) SEI ... / pg. 20

3.5 - Instruções para Instalação Elétrica

IMPORTANTE

Este produto NÃO é bivolt.
Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.

O aparelho deve ser ligado a uma tomada compatível com a tensão da etiqueta.

IMPORTANTE

Risco de Choque Elétrico!

- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores "T".
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- A tomada utilizada pelo aparelho deve estar com o fio terra devidamente conectado internamente para garantia do aterramento do aparelho através do plugue do mesmo.
- O aterramento garante a proteção do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho.
- O cabo de alimentação com plugue 2P+T (2 polos + terra) está de acordo como novo padrão NBR 14136.
- Não desmonte o aparelho. A desmontagem somente poderá ser realizada por técnico habilitado e autorizado, devido aos componentes elétricos que ficarão expostos durante a operação de desmontagem, testes, etc.

Este aparelho deve ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com o padrão NBR 5410. Este aparelho é equipado com cabo com fio e plugue de aterramento. O plugue deve ser colocado em tomadas devidamente instaladas e aterradas.
Consulte sempre um eletricista ou instalador qualificado para que as instruções de aterramento sejam devidamente observadas.

A instalação do ponto de alimentação deve seguir a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

IMPORTANTE

A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.

Exemplo de cálculo do dimensionamento da rede elétrica:

A seção nominal do cabo (mm^2), até a tomada onde o aparelho será ligado, deverá ser dimensionada em função da capacidade de condução de corrente elétrica - Como referência ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.

Por exemplo, para produtos com corrente máxima de 24,0 A; a tabela indica a utilização, para efeito de segurança, de cabos com seção nominal de pelo menos 2,5 mm^2.

Tipo de Linha Elétrica (B1)*	
Nº condutores (de cobre) carregados: 2	
Capacidade de condução de corrente (A)	**Seção Nominal do cabo (mm^2)**
24,0	2,5

* *Método de referência B1: Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).*

NOTA

Nos exemplos acima consideramos a utilização de uma tomada exclusiva para o aparelho.

Proposta e Folder (14690505_1) SEI 00053-000517127/2024-15 / pg. 21

4 - OPERAÇÃO

4.1 - Detalhamento do Painel de Controle

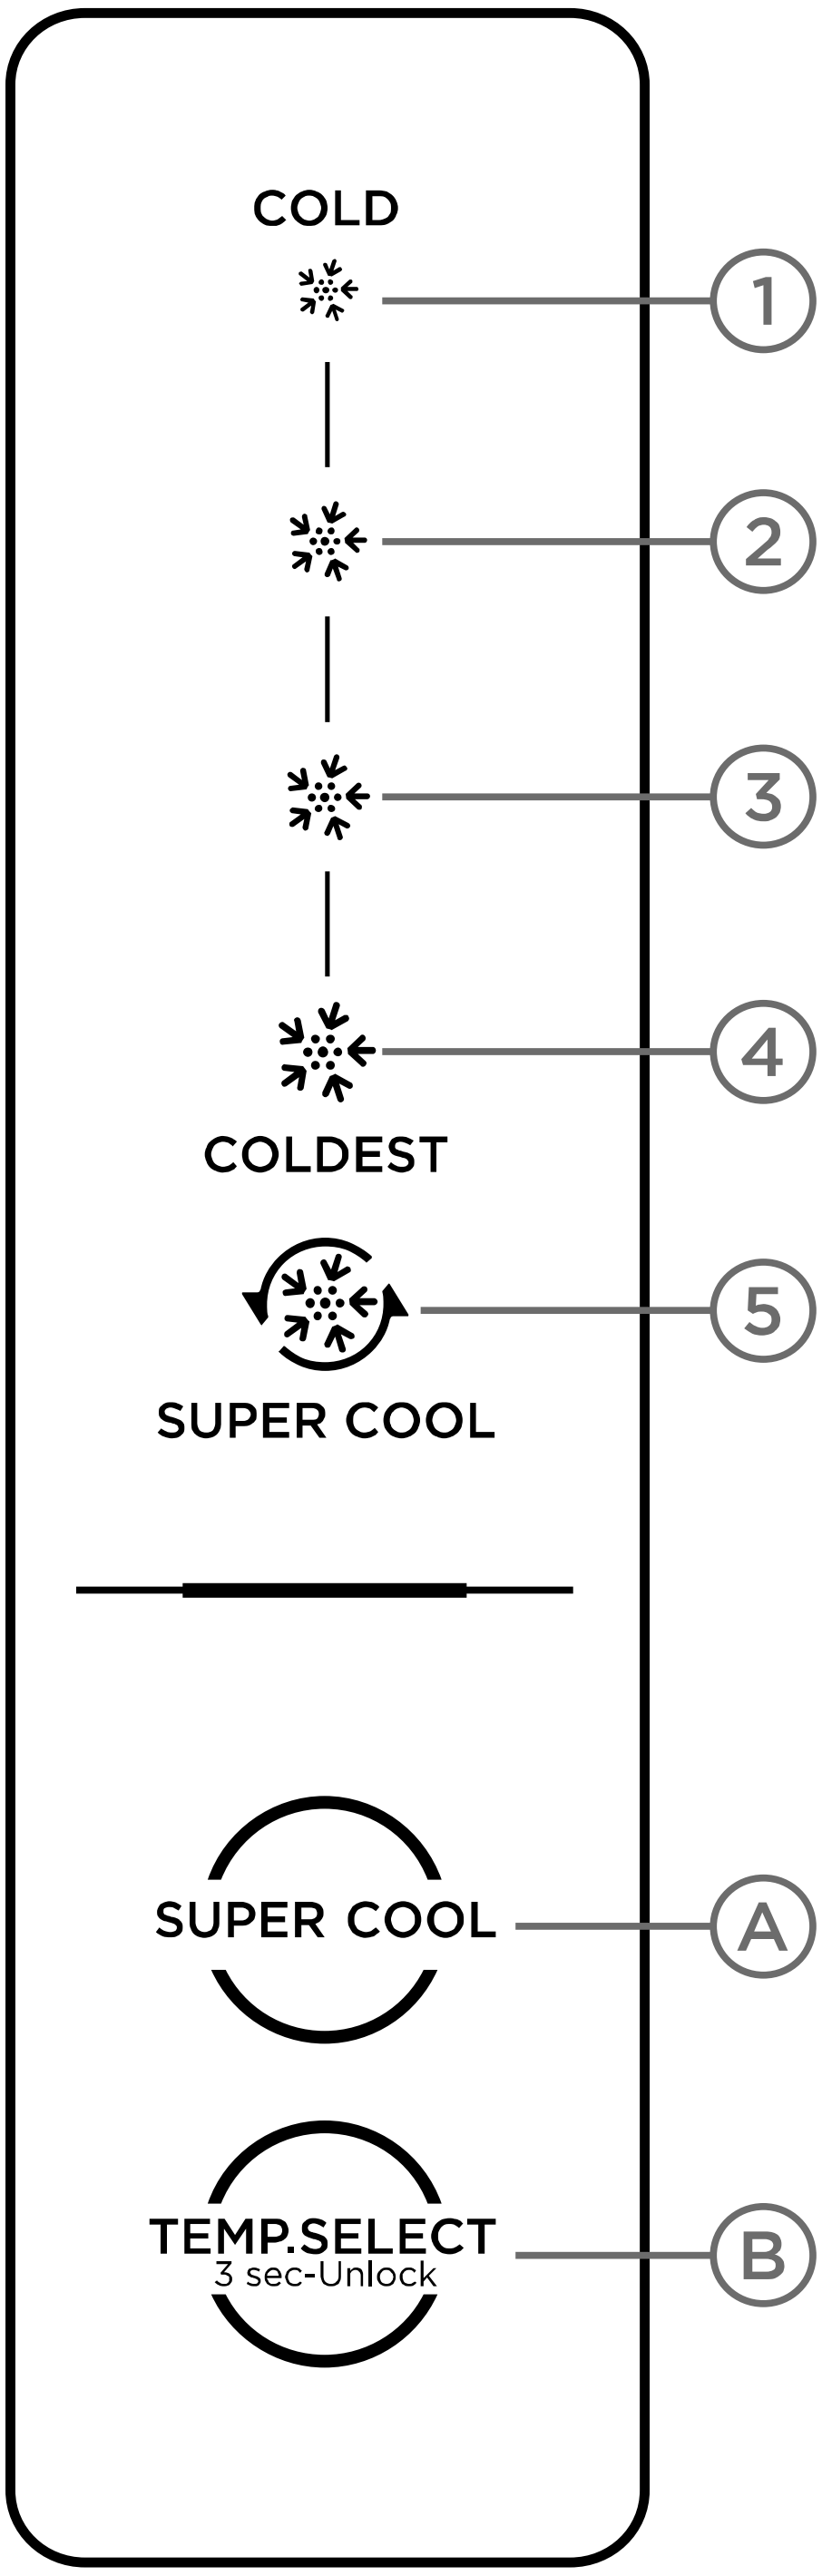

ITEM	Função
LED 1	Indicam a temperatura interna do refrigerador. Quanto maior o ícone “ ” menor é a temperatura (o interior do aparelho fica mais frio).
LED 2	
LED 3	
LED 4	
LED 5	Indica que a função **SUPER COOL** está ativa.
TECLA A	Tecla da função **SUPER COOL**. Utilizada para acionar a potência máxima do refrigerador durante 6 horas, após isso a função será finalizada e o produto retornará a temperatura setada. Durante essa função, o LED 5 no painel “ ” ficará aceso.
TECLA B	Tecla de seleção de temperatura*

** Pressione a tecla TEMP. SELECT durante 3 segundos para desbloquear o painel de controle. O painel também bloqueia automaticamente após 30 segundos sem manuseá-lo.*

5 - UTILIZAÇÃO

5.1 - Recomendações Gerais

1. O Refrigerador Midea utiliza o sistema Frost Free, que torna desnecessário o processo manual de degelo.
2. Antes de inserir qualquer alimento em seu refrigerador é recomendado realizar uma limpeza externa e interna no aparelho. Este procedimento evita que haja qualquer contaminação com os alimentos ou produtos armazenados.
3. Antes de utilizar o seu refrigerador pela primeira vez é recomendado ligar o aparelho e aguardar 24 horas para armazenar qualquer alimento, garantindo que a temperatura interna do refrigerador seja estabilizada.

5.2 - Primeiro Uso

Ao ligar o refrigerador, todo o painel de controle pisca. Após três segundos, o aparelho seleciona automaticamente a temperatura mais quente.

5.3 - Ajuste da Temperatura

O Refrigerador Midea dispõe de um painel de controle para selecionar a temperatura de operação mais adequada a sua necessidade. O controle de temperatura situa-se no centro do seu refrigerador.

1. Para ajustar o nível de resfriamento, basta desbloquear o painel de controle e pressionar a tecla de seleção de temperatura “ TEMP.SELECT 3 sec-Unlock ” no painel de controle do refrigerador.
2. A cada toque o nível de resfriamento é alterado. O LED correspondente a cada nível acenderá no painel de controle do aparelho. Quanto maior o ícone “ ❄ ” menor é a temperatura (o interior do aparelho fica mais frio).

5.4 - Armazenamento de Alimentos

1. Mantenha sua carne/peixe cru em um recipiente o qual seja grande o suficiente para coletar sucos e cubra-o adequadamente. Coloque o recipiente na prateleira extra frio.
2. Deixe espaço em torno de sua comida e as saídas de ar do aparelho livres, para permitir que o ar circule dentro do aparelho.
3. Para evitar a transferência de sabores e secar todo o alimento, embalar ou cobrir os alimentos separadamente. Frutas e vegetais não precisam ser embrulhados.
4. Deixe sempre os alimentos pré-cozidos esfriarem antes de colocar no aparelho. Isso ajudará a manter a temperatura interna do aparelho e a evitar a formação de gelo.
5. Para evitar que o ar frio escape do aparelho, tente limitar o número de vezes que você abre as portas. É recomendável abrir as portas somente quando precisar colocar ou retirar alimentos.

IMPORTANTE

A carga máxima suportada pelas prateleiras do refrigerador é de 24kg. As prateleiras do freezer suportam até 18kg. Não exceda o peso máximo permitido, evitando o risco de quebra e possíveis ferimentos.

Proposta e Folder (14690505_1) SEI 00053-00057127/2024-15 / pg. 23

5.5 - Gaveta de Frutas e Verduras

Controle de Umidade

Esta função tem por objetivo prolongar a qualidade dos alimentos armazenados. Através deste controle manual, que fica posicionado sobre a gaveta de frutas e verduras, você pode escolher entre os modos LOW (*baixo* - ideal para o armazenamento de frutas) ou HIGH (*alto* - ideal para o armazenamento de verduras).

Para selecionar o modo desejado, basta deslizar o botão de controle de um lado para outro.

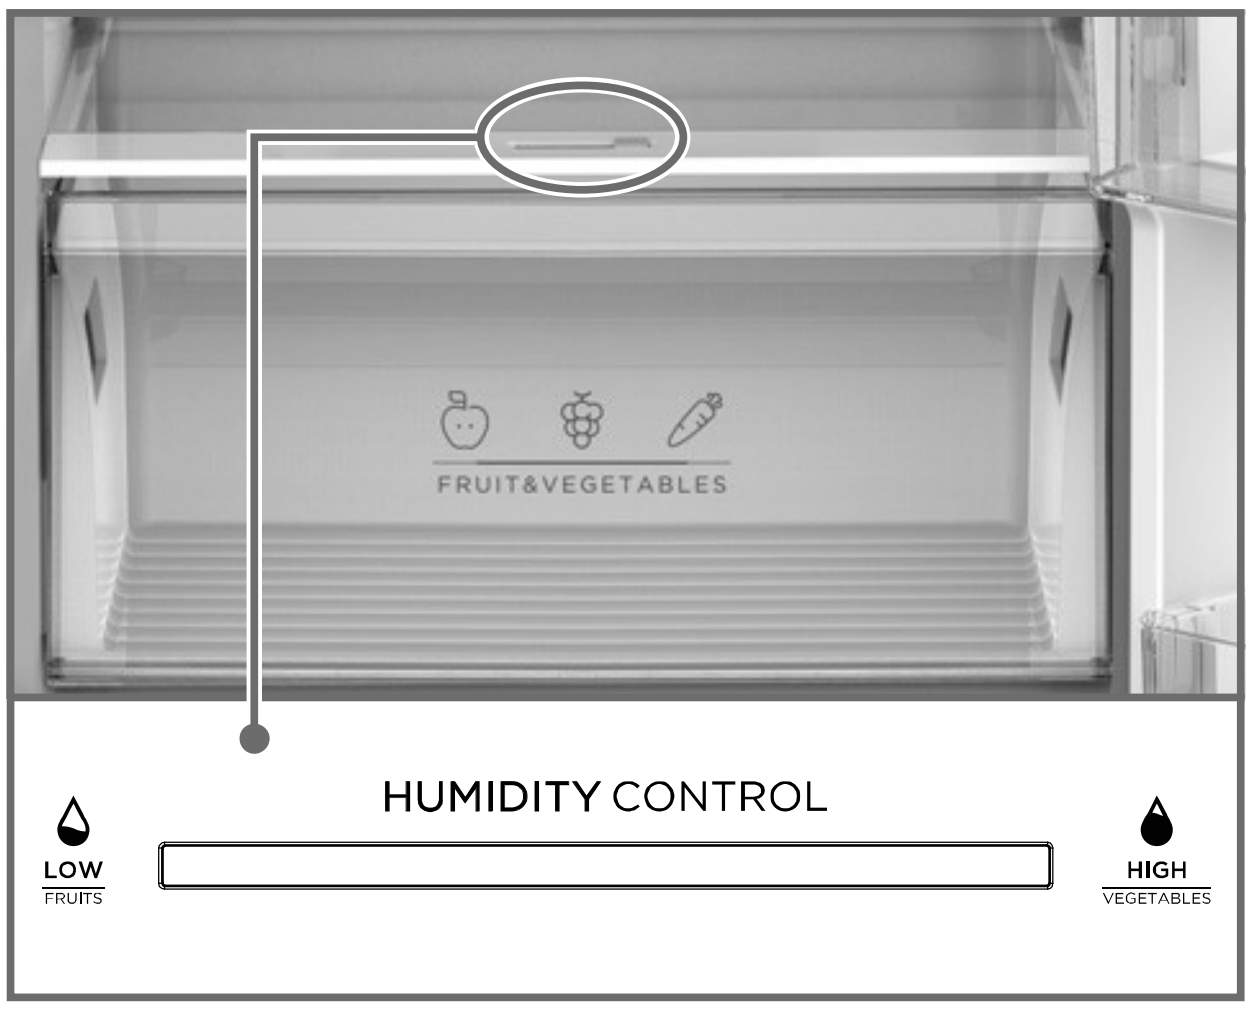

5.6 - Controle de Temperatura Manual

O refrigerador possui um Damper manual que fica posicionado dentro do compartimento extra frio (figura ao lado). Através deste Damper é possível controlar o fluxo de ar entre o Freezer e o Refrigerador.

- Para direcionar o ar (aumentar o resfriamento) do FREEZER mantenha o Damper FECHADO.
- Para direcionar o ar (aumentar o resfriamento) REFRIGERADOR matenha o Damper ABERTO.

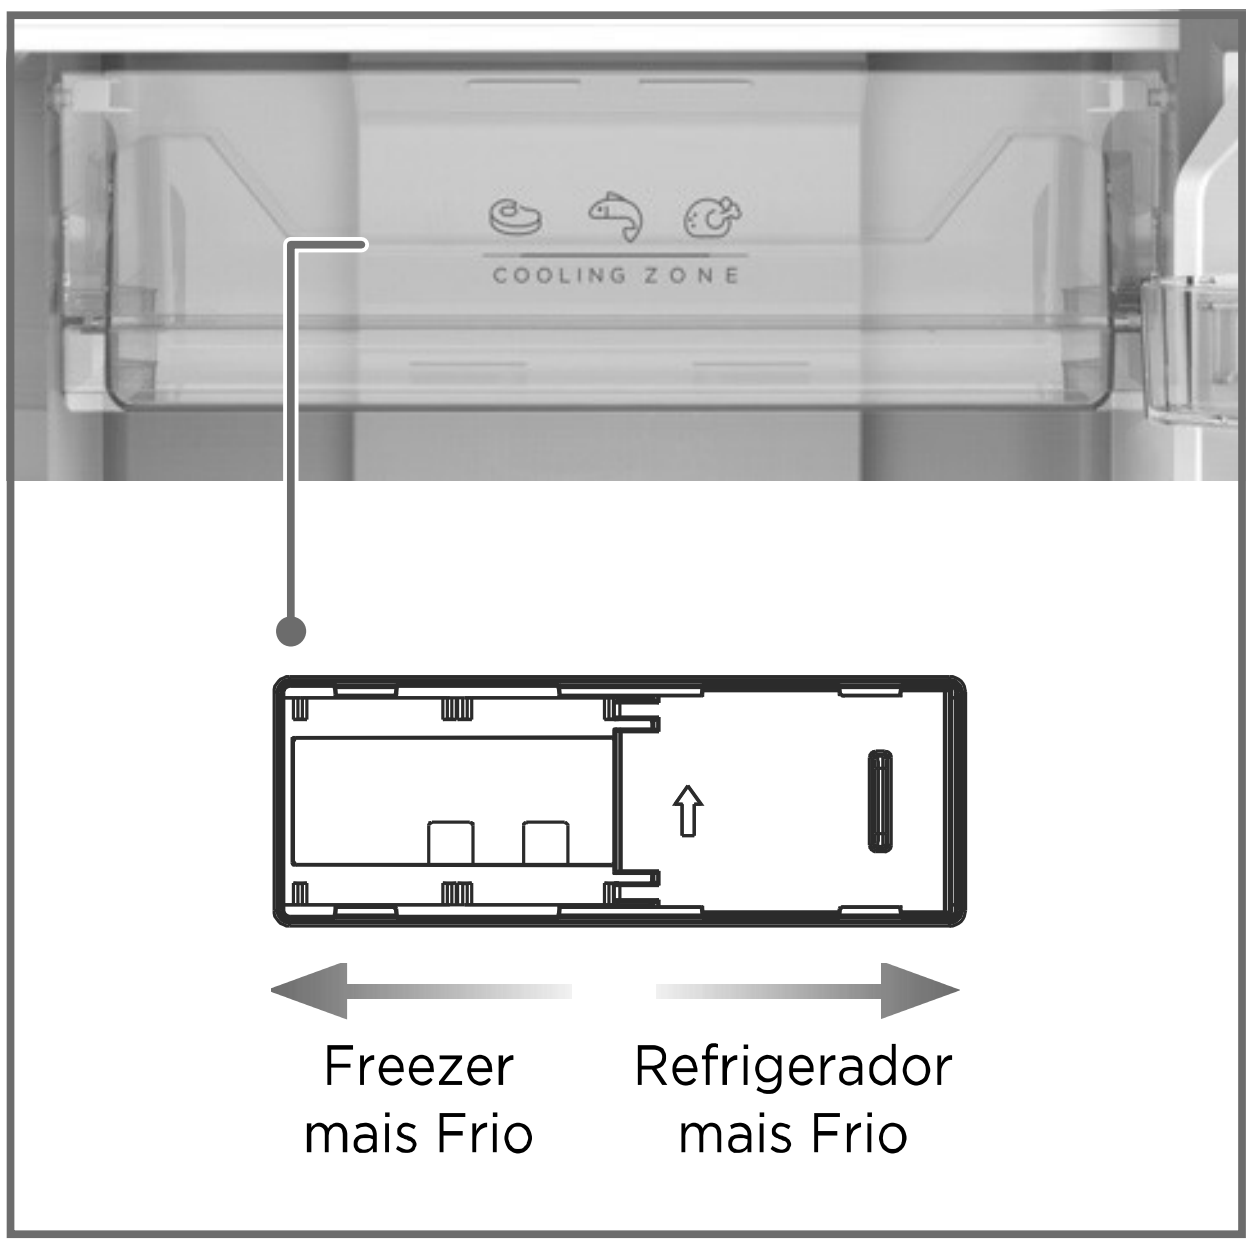

5.7 - Bandeja de Gelo

Para facilitar o transporte do aparelho alguns acessórios não estão posicionados no lugar correto. O conjunto da Bandeja de Gelo deve ser posicionado no compartimento do freezer, conforme a imagem abaixo.

Posicionamento no Aparelho

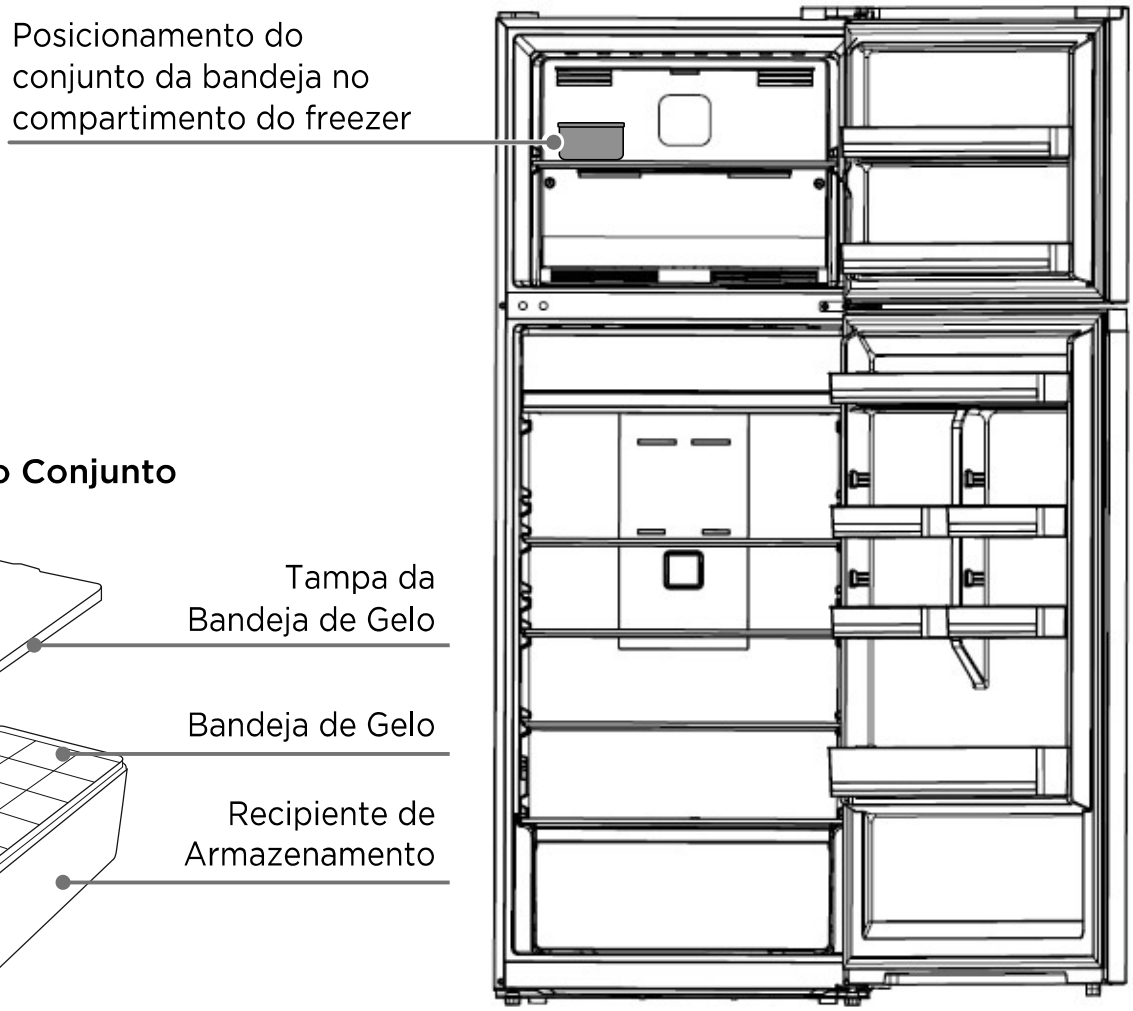

Montagem do Conjunto

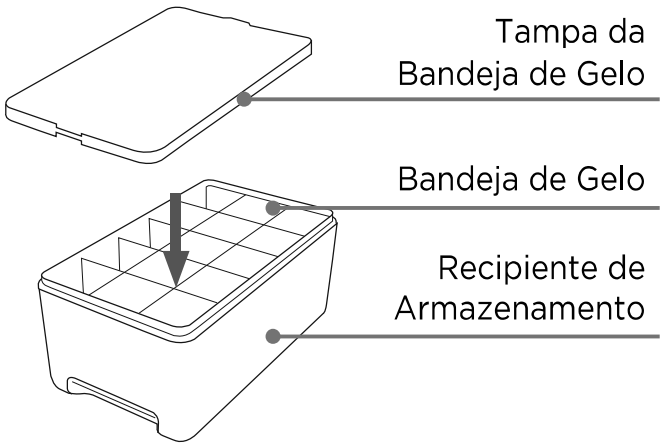

Proposta e Fatura (24639655) - GEN 08532 - 08532_REV1_2024-15 / pg. 25

6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE

- Sob nenhuma circunstância você deve realizar qualquer reparo no aparelho. Qualquer manutenção deve ser realizada por técnicos de serviço de empresas credenciadas. Contate o SAC Midea para realizar exames, reparos ou ajustes.
- Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor e antes de realizar qualquer serviço de limpeza.

6.1 - Limpeza do Aparelho

IMPORTANTE

Jamais limpe o seu aparelho com fluídos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tíner, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como saponáceos, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho.

Após a instalação de seu novo aparelho, recomenda-se seja realizada uma limpeza completa externa e internamente.

1. Retire o plugue da tomada; em seguida, remova as gavetas, prateleiras e acessórios, para facilitar a limpeza.
2. Limpe a parte interna, as prateleiras, gavetas e o compartimento da porta com um pano macio umedecido em água fria e uma solução de detergente neutro.
3. A parte externa do aparelho deve ser limpa com detergente neutro e água morna.
4. Seque as partes interna e externa com um pano macio.

NOTA

Mantenha a vedação de borracha da porta sempre limpa, para que o aparelho opere de forma eficiente.

NOTA

SEMPRE que realizar qualquer limpeza interna do aparelho retire os alimentos que estão armazenados.

6.2 - Formação de Gotículas de Gelo

Se a porta do freezer for aberta muitas vezes ou por um longo período de tempo durante o dia, poderá haver formação de gotículas no interior do freezer ou nas prateleiras da porta.

Este processo é normal devido a condensação da umidade presente no ar quando em contato com a baixa temperatura do freezer. Para remove-las basta passar um pano úmido e em seguida secar bem a superfície.

6.3 - Substituição do LED

Caso seja necessária a substituição ou manutenção das lâmpadas de LED do refrigerador entre em contato com o SAC Midea.

Proposta e Folder (...) SEI ... / pg. 26

6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO (CONTINUAÇÃO)

6.4 - Bandeja Coletora de Água

A bandeja coletora de água está localizada na parte inferior traseira do seu refrigerador, ao lado e acima do compressor. Ela é responsável por armazenar a água do degelo automático.

A limpeza da bandeja não é necessária para o bom funcionamento do refrigerador. A água armazenada ali é proveniente do degelo e evaporará sozinha. Caso haja necessidade de limpeza, você pode utilizar um pano seco para remover o excesso de sujeira.

VISTA TRASEIRA

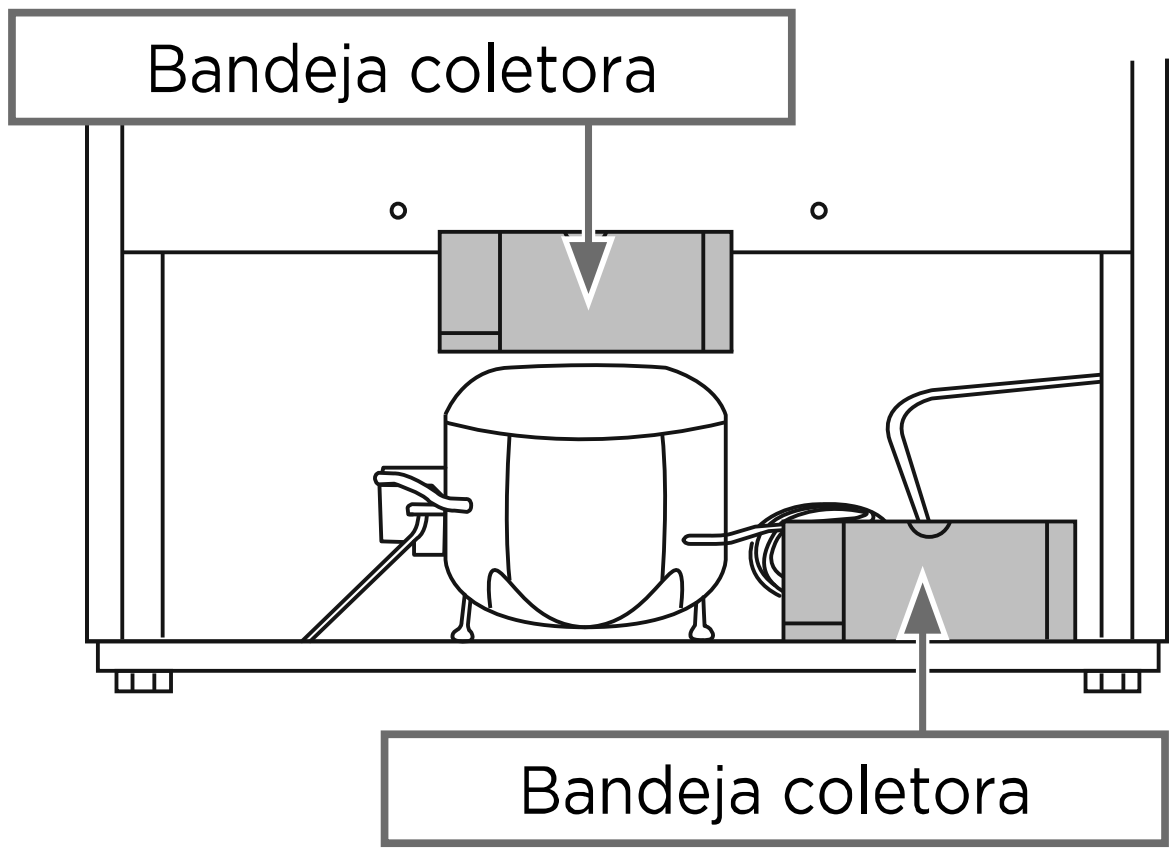

6.5 - Mudança de Local

1. Remova todos os alimentos.
2. Use fita adesiva para fixar todos os itens soltos dentro do aparelho.
3. Use fita adesiva para manter as portas fechadas.
4. Verifique a quantidade de água presente na bandeja coletora e caso seja necessário retire todo o líquido, evitando que haja vazamentos durante o transporte.
5. Certifique-se que o aparelho seja mantido na posição vertical durante o transporte ou mudança de local. Caso seja necessário, a inclinação máxima permitida durante o transporte do aparelho é 45°.
6. Siga os passos do item *3 - Instalação* para uma correta instalação do aparelho.

IMPORTANTE

Nunca movimente o aparelho puxando-o pelo cabo de alimentação.

6.6 - Períodos de Ausência

1. Caso o período de ausência seja inferior a 3 semanas, o aparelho poderá ser mantido em funcionamento normal.
2. Caso o aparelho não vá ser usado por vários meses, siga os passos abaixo:
   - Remova todos os alimentos do aparelho.
   - Desligue-o da tomada.
   - Limpe e seque totalmente o compartimento interno do aparelho.
   - Deixe a porta ligeiramente aberta, (trave-a na posição aberta se necessário) para evitar a possível formação de condensação, fungos ou odores.

Proposta e Folder (148969651) SEI 00053-00005127/2024-15 / pg. 27

6.7 - Ruídos de Funcionamento

Alguns dos ruídos emitidos pelo refrigerador são normais e próprios de seu funcionamento, são eles:

1 - Estalos
São provocados pelo desplacamento do gelo. O som é semelhante a quando as formas de gelo são retiradas do freezer e expostas à temperatura ambiente.

2 - Ruído do compressor
Som semelhante a um motor ligado. Significa que o compressor está em funcionamento.

3 - Expansão de gás
Som característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. O som se assemelha ao gerado quando se enche um balão de gás.

4 - Gaxeta
Ocorre ao fechar a porta. Som semelhante ao gerado quando se esvazia um balão de gás.

7 - CÓDIGOS DE ERRO

DESCRIÇÃO	DISPLAY
Falha no sensor de temperatura do refrigerador (E1)	LED 5 e 4 piscam
Falha no sensor de temperatura ambiente (E7)	LED 5 e 2 piscam
Falha no sensor de degelo (E3)	LED 4 e 3 piscam
Falha de comunicação (E6)	LED 5 e 3 piscam

Proposta e Folder (140903051) SEI 00053-00057127/2024-15 / pg. 28

8 - SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, se seu refrigerador apresentar problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato com o SAC Midea.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Não Liga/ Não funciona	O cabo elétrico não está ligado ou a voltagem está errada.	Verifique se a tensão do aparelho é a mesma da tomada e ligue o cabo na energia elétrica.
	Sem energia elétrica	Verifique se há energia elétrica na residência ou na tomada que o produto está sendo ligado.
Não refrigera o suficiente	A temperatura que está selecionada não está adequada.	Selecione um modo com temperatura mais baixa que a atual.
	O refrigerador está em um local próximo a fonte de calor ou incidência direta de sol.	Altere o posicionamento do refrigerador. Fontes de calor prejudicam seu desempenho.
Alimentos congelados no refrigerador	A temperatura que está selecionada não está adequada.	Selecione um modo com temperatura mais alta que a atual.
	Alimento com alto teor de água próximo às partes mais frias do refrigerador.	Reposicione os alimentos em um local adequado.
Ruídos ou barulhos estranhos	O refrigerador está desnivelado e instável.	Verifique a superfície onde o refrigerador está instalado.
	A parte posterior do refrigerador está muito próxima da parede.	Afaste o refrigerador da parede para permitir circulação de ar.
	Objeto atrás ou embaixo do refrigerador.	Verifique se há algum objeto atrás ou embaixo do refrigerador que possa estar fazendo algum atrito.
	O compressor pode fazer barulhos quando em funcionamento.	Isto é normal.
Portas não fecham	Portas desniveladas.	Ajustar o parafuso de regulagem de altura das portas.
	Embalagem ou objeto impedindo o fechamento.	Verificar se há objetos obstruindo o fechamento da porta e armazená-los em local adequado.
Luzes não acendem	O aparelho não está corretamente ligado à tomada.	Insira o plugue na tomada. Se ainda assim se mantiver o problema, entre em contato com o SAC Midea.

Proposta e Folder ([illegible]) SEI [illegible]/2024-15 / pg. 29

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Odor desagradável no interior do refrigerador	Alimento estragado sendo armazenado.	Verifique se há algum alimento estragado ou fora da validade sendo armazenado no refrigerador.
	Alimentos com cheiro forte armazenados incorretamente.	Tampe e vede todos os alimentos que for armazenar no refrigerador.
	Refrigerador sujo.	Limpe regularmente o freezer e o refrigerador.
Gavetas não abrem ou fecham corretamente	Suporte das gavetas estão sujos ou a gaveta está com peso excessivo.	Limpe os suportes e remova os alimentos ou bebidas em excesso.
	Alimentos tocando a parte superior da gaveta.	Armazene adequadamente os alimentos respeitando a capacidade da gaveta.
Prateleiras não saem ou não é possível deslocá-las	Encaixes laterais obstruídos ou sujos.	Desobstrua e/ou limpe os encaixes laterais.
Condensação na superfície externa do refrigerador	O aparelho está operando fora da faixa das condições normais de operação. (Acima de 32°C e/ou acima de 80 % de umidade relativa).	Aguarde o reestabelecimento das condições normais.
	Vazamento de ar através da porta.	Verifique se não há obstrução para o correto fechamento da porta.
Compressor está ligado por muito tempo	O longo funcionamento do compressor é normal no verão.	Evite inserir muitos alimentos ao mesmo tempo dentro do refrigerador.
	As portas estão sendo abertas frequentemente.	Abra as portas do refrigerador somente quando necessário.
Vazamento de água	As portas não estão fechadas adequadamente, resultando em entrada de ar quente e condensação interna.	Verificar se não há nada obstruindo o fechamento das portas.
A parte externa do produto apresenta temperaturas elevadas	O sistema de troca de calor deste aparelho é embutido e fica em contato com a superfície, com isso a temperatura externa do aparelho pode elevar em até 43°C acima da temperatura ambiente, dependendo das condições de utilização. A sensação de temperatura elevada é uma ocorrência normal e não indica mau funcionamento do aparelho.	

Proposta e Folder [illegible] / pg. 30

8 - SOLUÇÕES DE PROBLEMAS (CONTINUAÇÃO)

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O batente central está aquecendo.	Esta situação é completamente normal durante algum período de tempo, o aquecimento do batente central contribui para evitar que haja formação de gelo ou sudação nessa área do aparelho. A sensação de aquecimento é uma ocorrência normal e não indica mau funcionamento do aparelho.	
Alimentos descongelam no compartimento do freezer	Falta de energia elétrica por um longo período.	Verifique se os alimentos ainda estão próprios para consumo.
	Compartimento está muito cheio.	Respeite a capacidade máxima de armazenamento do freezer.
	Aparelho foi ligado recentemente.	Aguarde até que a temperatura estabilize.
Alimentos não congelam no freezer	Verifique se a temperatura do freezer está adequada.	Regule a temperatura do freezer para sua máxima potência.
	Há obstrução próximo as saídas de ar.	Verifique se há algum alimento bloqueando as saídas de ar.
Formação excessiva de gelo no compartimento do freezer	A porta do freezer não está fechando corretamente	Verifique se há algum alimento/objeto impedindo o fechamento da porta.
Há formação de gotas de água nas paredes internas do refrigerador e do freezer	Porta entreaberta, causando excesso de umidade dentro dos compartimentos.	Remova a umidade com um pano seco e deixe as portas fechadas por um longo período de tempo.
	Alimentos muito úmidos	Verifique se estes alimentos estão devidamente selados.

9 - DICAS PARA ECONOMIA DE ENERGIA

- O aparelho deve estar localizado na área mais fria do ambiente, afastado de aparelhos geradores de calor ou dutos de aquecimento e longe da luz direta do sol.
- Deixe que os alimentos quentes esfriem até a temperatura ambiente antes de colocá-los no aparelho.
- Não é recomendado sobrecarregar o aparelho, pois o compressor irá operar por mais tempo, aumentando o consumo de energia.
- Lembre-se de embrulhar os alimentos corretamente e seque os recipientes antes de colocá-los no aparelho. Isto reduz a formação de gelo no interior do aparelho.
- As prateleiras do aparelho não devem ser forradas com papel alumínio, papel encerado ou toalhas de papel. Esses revestimentos interferem na circulação de ar frio, tornando o aparelho menos eficiente.
- Organize e identifique os alimentos, a fim de reduzir a abertura de portas e buscas prolongadas. Remova todos os itens necessários de uma só vez e feche a porta assim que possível.
- Respeite o espaçamento mínimo para realizar a instalação (veja no item 3.2).

Proposta e Folder (24...) SEI ...-15 / pg. 31

Certificado de Garantia

O Refrigerador Midea é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.
A MIDEA CARRIER concederá, no COMPRESSOR, garantia de 10 (dez) anos, contados a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.
As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.
A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

Condições Gerais:

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

SPRINGER CARRIER LTDA
Rua Berto Círio, 521
Bairro São Luis - Canoas - RS
CEP: 92.420-030
CNPJ: 10.948.651/0001-61

www.midea.com/br
/mideabrasil
/mideabrasil
/mideadobrasil

SAC MIDEA
3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas
0800.648.1005 para demais localidades

Atendimento On-line:
https://www.midea.com/br/contato/

Rede autorizada
em todo Brasil.

Governo do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Seção de Licitações
Subseção de Contratação Direta

Nota Técnica N.º 64/2024 - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR Brasília-DF, 22 de maio de 2024.

Senhor Ten-Cel. QOBM/Comb. Diretor de Contratações e Aquisições,

Assunto: Manifesto de conformidade para fins de execução da despesa.

1. CONTEXTO

Trata o presente processo da aquisição de refrigeradores para os setores do CBMDF.

2. RELATO

Os autos foram submetidos à apreciação da Assessoria Jurídica, que por meio do Parecer n.º 296/2024 - CBMDF/GABCG/ASJUR (138221017) e Cota de Aprovação CBMDF/GABCG/ASJUR (138221083) não indicou óbices à contratação por dispensa de licitação, conforme decisão constante na Nota Técnica nº. 25/2024 - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR (137799228) e Despacho CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR (137800923).

Visando a aquisição pretendida, foi realizada a dispensa eletrônica nº 90014/2024, sendo o objeto adjudicado e homologado para a empresa abaixo especificada, a qual preencheu os requisitos de habilitação e qualificação mínimas necessárias, conforme proposta (140905051) e documentação de habilitação fiscal e trabalhista (140904397).

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, informo que foram cumpridos os requisitos para efetivar a contratação direta com base no inciso II, do art. 75 da Lei nº. 14.133 e em conformidade com o previsto no Decreto distrital nº 44.330/2023, bem como no Parecer Referencial SEI-GDF n.º 43/2023-PGDF/PGCONS, razão pela qual encaminho a Vossa Senhoria o presente processo, para fins de execução da despesa visando à contratação, conforme quadro de finalização abaixo:

EMPRESA: MD SOLUCOES LTDA
CNPJ: 47.446.130/0001-16
ENDEREÇO: QS 303, CONJUNTO 6, Nº 701, TORRE B, SAMAMBAIA-DF
TELEFONE: (61) 98439-6849
EMAIL: MARADSSALAME@GMAIL.COM E MDSOLUCOES.LICITA@GMAIL.COM

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Aquisição de refrigeradores, conforme Termo de Referência (135938234) e Proposta da Empresa (140905051).	17	MIDEA MDRT645MTA012	Unidade	R$ 2.900,00	**R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais)**

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL SALOMAO FRAZAO CARDOSO - Ten-Cel. QOBM/Comb. - Matr.01910142**, **Chefe da Seção de Licitações em exercício**, em 23/05/2024, às 15:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **141651868** código CRC= **E7A99E66**.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Seção de Licitações

Subseção de Contratação Direta

Declaração - CBMDF/DICOA/SELIC/SUDIR

Assunto: Declaração de Dispensa de Licitação nº 14/2024 - Aquisição de refrigeradores para os setores do CBMDF.

O DIRETOR DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, com fulcro no que prescreve o inc. II do artigo 75 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, c/c os inc. I e II do art. 33 do Decreto nº. 7.163, de 29 de abril de 2010, com o inc. X do art. 212 da Portaria n° 24, de 25 de novembro de 2020, publicada no suplemento do BG n° 223, de 01 de dezembro de 2020, que aprova o Regimento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, e considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica constante no Parecer nº 296 (138221017) / Cota de Aprovação - CBMDF/GABCG/ASJUR (138221083), bem como o Termo de Homologação da Dispensa Eletrônica nº 90014/2024 (141616093) e os argumentos constantes na Nota Técnica nº 64/2024 (141651868), **RESOLVE:**

1. **DISPENSAR DE LICITAÇÃO**, com base no Inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a despesa no total valor de **R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais)**, em favor da empresa: MD SOLUCOES LTDA - CNPJ: 47.446.130/0001-16, visando aquisição de refrigeradores no quantitativo de 17 unidades, da marca/modelo MIDEA MDRT645MTA012, cujo valor unitário é de R$ 2.900,00, mediante as razões expostas no Termo de Referência (135938234);

2. **DECLARO** ter utilizado no âmbito deste procedimento administrativo de número (00053-00057127/2024-15), o Parecer Referencial nº 43/2023 - PGDF/PGCONS, cujo objeto é a contratação direta, por dispensa de licitação por valor da contratação, art. 75 incisos I e II da Lei 14. 133 de 1º de abril de 2021, disponibilizado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal em seu sítio eletrônico;

3. **DECLARO**, ainda, que foram seguidas todas as orientações jurídicas uniformizadas no instrumento paradigma, consubstanciadas no Parecer Referencial nº 43/2023 - PGDF/PGCONS, e que o presente expediente constitui matéria com repetição em múltiplos processos e com variáveis pouco significativas;

4. **DECLARAR** que contratação não caracteriza em parcelamento de despesa conforme Declaração CBMDF/DIMAT/SEPEC (136333931);

5. **DETERMINAR** à Seção de Contratos a confecção de extrato da matéria para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 228 do Decreto 44.330, de 16/03/2023, bem como o **ENCAMINHAMENTO** à Diretoria de Orçamento e Finanças, para emissão de nota de empenho e posterior retorno à DICOA para acompanhamento da execução.

Brasília, 23 de maio de 2024.

Diretor de Contratações e Aquisições

Documento assinado eletronicamente por **MARCUS LUIZ BARBOZA DE CARVALHO - Ten-Cel. QOBM/Comb. - Matr.01400151**, **Diretor(a) de Contratações e Aquisições**, em 23/05/2024, às 17:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **141750953** código CRC= **DB66BD6B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF